SGH-E900
Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági **előírások**

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 105. oldal. találhatóak.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 104. oldal.

Tudnivalók a Felhasználói kézikönyvről

Ez a Felhasználói kézikönyv a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatbavétel", illetve a "Több mint egyszerű telefon" című részben olvashatunk.

A kézikönyvben a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő.

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
▶	A hivatkozott oldalon további információk találhatók.
→	A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznia, majd ki kell választania azt.
[ ]	A telefon valamelyik gombját jelöli. Például: [↷]
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Menü**>



- **Fényképező és videokamera**
  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

A telefon speciális funkciói

- **Képszerkesztő**
  Fényképeket vághat, méretezhet át, forgathat el és díszíthet.

- **Zenelejátszó**
  A telefont zenelejátszóként használva zenefájlokat hallgathat.

- **Fényképnyomtatás**
  Lehetővé teszi fényképek nyomtatását, hogy megörökíthesse a felejthetetlen pillanatokat.

- **Telefonról TV-re**
  A telefonnal rögzített fényképeket és videoklipeket megtekintheti a televízió képernyőjén.

- **Fájlmegtekintő**
  Különböző formátumú dokumentumokat nyithat meg hiba nélkül a telefonon.

- **Bluetooth**
  Az ingyenes, vezeték nélküli Bluetooth technológia használatával médiafájlokat és személyes adatokat vihet át, valamint más eszközökkel létesíthet kapcsolatot.

- **Webböngésző**
  A vezeték nélküli internet elérésével naprakész információk és médiatartalmak széles választékához férhet hozzá.

- **Offline üzemmód**
  Kapcsolja telefonját offline üzemmódba, hogy repülőgépen a nem mobiltelefon funkciókat használni tudja.

- **E-mail**
  Képeket, videó- és hangmellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat.

- **MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)**
  Szöveget, képet, videót és hangot tartalmazó MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.

- **Java**
  Játszhat az előre telepített Java™ játékokkal, valamint új játékokat tölthet le.

- **Hangrögzítő**
  Jegyzeteket és hangokat rögzíthet.

Tartalom

Kicsomagolás 6

Ellenőrizze, hogy az összes elem megvan-e.

A telefon 6

Gombok, funkciók és helyek

Használatbavétel 7

A készülék működtetésének első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése ... 7
Be- és kikapcsolás ... 8
A gombok és a kijelző ... 9
A menü használata ... 13
A telefon testreszabása ... 14
Híváskezdeményezés és -fogadás ... 16

Több mint egyszerű telefon 17

A fényképező, a zenelejátszó, a web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata ... 17
Zenelejátszás ... 18
Böngészés az interneten ... 20
A Telefonkönyv használata ... 20
Üzenetküldés ... 22
Üzenetek megtekintése ... 24
Bluetooth használata ... 25
A memóriakártya használata ... 27
A telefon kijelzőjének megtekintése tv-képernyőn ... 28

Szöveg bevitele 30

AB, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók 33

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók 37

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás 102

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 104

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 112

Tárgymutató 113

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.

1 Hívásnapló ▶ 37. oldal

1 Híváslista ▶ 37. oldal
2 Nem fogadott hívások ▶ 38. oldal
3 Tárcsázott hívások ▶ 38. oldal
4 Fogadott hívások ▶ 38. oldal
5 Összes törlése ▶ 38. oldal
6 Hívásidő ▶ 38. oldal
7 Hívásdíj* ▶ 39. oldal

2 Telefonkönyv ▶ 39. oldal

1 Névjegyzék ▶ 39. oldal
2 Új név felvétele ▶ 40. oldal
3 Csoport ▶ 41. oldal
4 Gyorshívás ▶ 42. oldal
5 Saját névjegykártya ▶ 42. oldal
6 Saját szám ▶ 43. oldal
7 Számkezelés ▶ 43. oldal
8 Szolgáltatáshívó szám* ▶ 43. oldal

3 Alkalmazások ▶ 43. oldal

1 Zenelejátszó ▶ 44. oldal
2 Hangrögzítő ▶ 46. oldal
3 Képszerkesztő ▶ 47. oldal
4 JAVA alkalmazások ▶ 49. oldal
5 Világóra ▶ 50. oldal
6 Ébresztés ▶ 51. oldal
7 Számológép ▶ 51. oldal
8 Mértékegység átváltó ▶ 52. oldal
9 Időzítő ▶ 52. oldal
10 Stopperóra ▶ 53. oldal
11 Kulcskezelés ▶ 53. oldal
12 Emlékeztető ▶ 53. oldal
13 SIM AT* ▶ 54. oldal

4 Böngésző ▶ 54. oldal

1 Kezdőlap ▶ 54. oldal
2 Cím beírása ▶ 56. oldal
3 Könyvjelzők ▶ 56. oldal
4 Mentett oldalak ▶ 57. oldal
5 Előzmények ▶ 57. oldal
6 Gyorsítótár törlése ▶ 57. oldal
7 Böngésző beállítások ▶ 57. oldal

5 Üzenetek ▶ 57. oldal

1 Üzenet létrehozása ▶ 57. oldal
2 Saját üzenetek ▶ 61. oldal
3 Sablonok ▶ 66. oldal
4 Összes törlése ▶ 67. oldal
5 Beállítások ▶ 67. oldal
6 Memóriaállapot ▶ 73. oldal

6 Fájlkezelő ▶ 73. oldal

1 Képek ▶ 74. oldal
2 Videók ▶ 75. oldal
3 Zenék ▶ 76. oldal
4 Hangok ▶ 76. oldal
5 Egyéb fájlok ▶ 77. oldal
6 Memóriakártya** ▶ 79. oldal
7 Memóriaállapot ▶ 79. oldal

7 Naptár ▶ 79. oldal

8 Fényképező ▶ 83. oldal

9 Beállítások ▶ 89. oldal

1 Idő és dátum ▶ 89. oldal
2 Telefonbeállítások ▶ 89. oldal
3 Kijelzőbeállítások ▶ 91. oldal
4 Hangbeállítások ▶ 92. oldal
5 Világítás beállítások ▶ 93. oldal
6 Hálózati szolgáltatások ▶ 94. oldal
7 Bluetooth ▶ 96. oldal
8 Biztonság ▶ 99. oldal
9 Kapcsolat beállítások ▶ 100. oldal
10 Gyári beállítások ▶ 102. oldal

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

** Csak akkor jelenik meg, ha a memóriakártya van behelyezve.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy az összes elem megvan-e.

Telefon

Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Felhasználói útmutató

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhat.

A telefonnal kapott egységek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

Gombok, funkciók és helyek

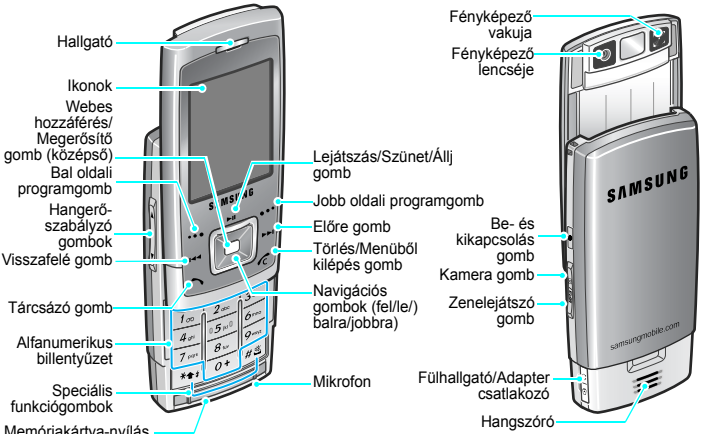

Használatbavétel

A készülék működtetésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul) kap, amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

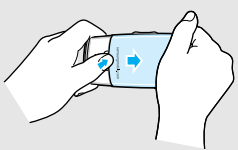

2 Helyezze be a SIM-kártyát.

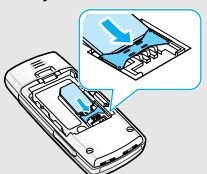

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsolja ki a [⊖] gomb nyomva tartásával.

☑ Ellenőrizze, hogy a kártya arany színű érintkezői lefelé néznek-e.

3 Helyezze be az akkumulátort.

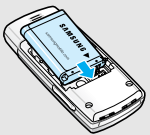

4 Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

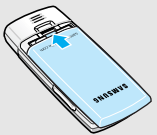

5 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz.

6 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa egy szabvány váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

7 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem villog), húzzuk ki a töltőt a fali csatlakozóból.

8 Húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból.

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Ha az akkumulátor merül:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd az üres akkumulátort ábrázoló ikon ▭.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás	1. Nyissa ki a telefont.
	2. A telefon jobb oldalán nyomja meg és tartsa lenyomva a [⊖] gombot.
Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.	3. Ha szükséges, írja be a PIN-kódot, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
Kikapcsolás	1. Nyissa ki a telefont.
	2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [⊖] gombot.

Billentyűzár mód

Ha összecsukja a telefont, a billentyűzár-funkció lezárja a telefonon lévő gombokat, így ha véletlenül meg is nyomja valamelyik gombot, a készülék nem lép működésbe.

A billentyűzár feloldásához nyomja meg a [⊖] gombot.

Offline üzemmód

A telefonját átkapcsolhatja offline üzemmódba, amelyben a telefon hálózati kapcsolatot igénylő funkciói kikapcsolnak. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha telefonját olyan helyen szeretné használni, ahol a mobil eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházakban.

Offline üzemmódba váltáshoz nyomja meg a **<Menü>** programgombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Offline mód** → **Be** lehetőséget.

Offline üzemmódban a nem mobiltelefon funkciókat használhatja, mint például játékok, naptár, fényképező és zenelejátszó.

A gombok és a kijelző

Gombok

Tartsa lenyomva a telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához.

A zenelejátszó elindításához vagy bezárásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az [***MP3***] gombot.

A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [📷] gombot. Fényképező módban fényképet vagy videofelvételt készíthet.

A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.

Készenléti állapotban kedvenc menüit közvetlenül érheti el vele. ▶ 90. oldal

A menürendszerben a menüopciók között lapozhat vele.

	Készenléti állapotban elindítja a böngészőt. A menürendszerben kiválasztja a kijelölt menüopciót vagy jóváhagyja a beírt értéket.
	Zenelejátszóban a zene lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése. A lejátszás leállításához nyomja meg és tartsa lenyomva.
	Zenelejátszás közben visszatérés az előző fájlhoz. A gomb lenyomva tartásával visszaléptetés az adott fájlban.
	Zenelejátszás közben továbblépés a következő fájlra. A gomb lenyomva tartásával előreléptetés az adott fájlban.
	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok előhívása.
	Hívás befejezése. A kijelzőn megjelenített karakterek törlése. A menürendszerben a bevitt adatok törlése, visszatérés készenléti állapotba.
	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása. A hangpostafiók eléréséhez készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az [**1**]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [**0**]-s gombot.
	Speciális karakterek beírása. Néma üzemmód bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot. Ha a számok közé szünetet akar tenni, nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot.

A telefon hangerejének szabályozása.

Készenléti állapotban beállíthatja a billentyűzet hangerejét. Ha csukott telefonon megnyomja és nyomva tartja a gombot, bekapcsolja a háttérvilágítást.

Kijelző

Elrendezés

Ikonok
Itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
Itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Programgombfunkció indikátorok
A programgombokhoz jelenleg hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok*

	Térerő
	GPRS hálózat
	Csatlakozás a GPRS hálózatra
	Adatátvitel GPRS hálózaton
	EDGE hálózat
	Csatlakozás az EDGE hálózatra
	Adatátvitel EDGE hálózaton
	Folyamatban lévő hívás
	Hálózaton kívül; nem kezdeményezhetők és nem is fogadhatók hívások.
	Csatlakozva az internetre
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Számítógéppel szinkronizálva

- Az Otthon zónát jelzi, ha előfizettünk erre a szolgáltatásra.
- A Munkahely zónát jelzi, ha előfizettünk erre a szolgáltatásra.
- Idegen hálózat
- SMS üzenet
- MMS üzenet
- E-mail
- Hangposta
- Konfigurációs üzenet
- Bluetooth autós kihangosító vagy fülhallgató csatlakoztatva ▶ 96. oldal
- A Bluetooth szolgáltatás aktív ▶ 96. oldal

- Zenelejátszás folyamatban
- Zenelejátszás felfüggesztve
- Memóriakártya van behelyezve ▶ 27. oldal
- Beállított ébresztés ▶ 51. oldal
- Néma üzemmód (rezgés)
- Néma üzemmód (némítás)
- Rezgő hívásjelzés bekapcsolva
- Néma mód hívás közbeni aktiválása
- Akkumulátor töltöttségi szintje

* A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatónként változhatnak.

A menü használata

A programgombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függnek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

A kijelölt opció választásához nyomja meg a bal oldali programgombot.

Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomja meg a jobb oldali programgombot.

Opció kiválasztása

1. Nyomja meg a kívánt programgombot.
2. A következő, illetve előző opcióhoz való lapozáshoz nyomja meg a navigációs gombokat.
3. A megjelenő funkció vagy a kijelölt opció megerősítéséhez nyomja meg a <**Kiválaszt** > vagy a [Középső] gombot.
4. A kilépéshez válassza az alábbi módszerek valamelyikét.
   - A menüben egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot.
   - Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

Menükódok használata	Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó számgombot. A 10-es, 11-es és 12-es indexszámot rendre a [**0**], [*] és [#] gombok megnyomásával tudja beírni.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** funkciót.
2. Válasszon egy nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** funkciót.
2. Válasszon csengőhangtípust.
3. Válasszon csengőhangot.
4. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Háttérkép készenléti állapotban

Kiválaszthatja, milyen háttérkép jelenjen meg készenléti állapotban a kijelzőn.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Háttérkép** → **Fő kijelző** lehetőséget.
2. Válasszon egy kép- vagy videókategóriát.
3. Válasszon egy képet vagy egy videófelvételt.
4. Nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.
5. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

A menürendszer színsémája

Módosíthatja a kijelző egyes elemeinek, például címsávoknak és kiemelési háttereknek a színét.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Menüszín** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy színsémát.

Gyorsbillentyűk

A navigációs gombokat beállíthatja kedvenc menüinek gyors elérésére.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** funkciót.
2. Válasszon ki egy gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Saját menü

A kedvenc menüelemeiből létrehozhat egy saját menüt.

Saját menü elem beállítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Saját menü** funkciót.
2. Jelölje ki a módosítandó elemet.
3. Jelölje ki a kívánt menüelemet.

Saját menüelem elérése:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [Fel] gombot.
2. Lapozzon a megfelelő elemhez.
3. Nyomja meg a [Középső] gombot.

Néma üzemmód

A telefont átkapcsolhatja Néma módba is, hogy ne zavarjon másokat.

Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében a telefont jelszavas védelemmel láthatja el. A telefon bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Jelszómódosítás** funkciót.
2. Írja be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
5. Válassza a **Telefonzár** funkciót.
6. Válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
7. Írja be a jelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Híváskezdeményezés és -fogadás

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [ ] gombot.
3. Hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot a billentyűzár feloldásához, majd nyomja meg a <**Mégsem**> vagy a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, nyomja meg a [ ] gombot.
2. Hívás befejezéséhez nyomja meg a [⊖] gombot a billentyűzár feloldásához, majd nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomja meg a [▲/▼] gombot.

Több mint egyszerű telefon

A fényképező, a zenelejátszó, a web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata

Fotó készítése

1. Nyissa ki a telefont.
2. A fényképező bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. A [ ] vagy a [Középső] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan tárolja a fényképet.
5. Újabb kép készítéséhez nyomja meg a <**Előnézet**> gombot.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Fájlkezelő** → **Képek** → **Saját fotók** lehetőséget.
2. Válassza ki a megfelelő fényképet.

Videó felvétele

1. A fényképező bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.
2. Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomja meg az [**1**]-es gombot.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a [ ] vagy a [Középső] gombot.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a [ ] vagy a < > gombot. A telefon automatikusan tárolja a videót.
5. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg az <**Előnézet**> gombot.

Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza ki a **Fájlkezelő** → **Videók** → **Saját videoklipek** opciót.
2. Válassza ki a megfelelő videót.

Zenelejátszás

Zenefájlok másolása a telefonra

Az alábbi módszerek közül választhat.

- Letöltés a mobilinternetről
  ▶ 54. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal
- Fogadás Bluetooth-on keresztül
  ▶ 98. oldal
- Másolás memóriakártyára, és a kártya behelyezése a telefonba
  ▶ 27. oldal

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az [***MP3***] gombot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot és válassza a **Zene hozzáadása** → **Telefon** vagy a **Memóriakártya** lehetőséget.
3. A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomja meg a [Középső] gombot, majd nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.
4. A zenelejátszó menüjébe való visszatéréshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

Zenefájlok lejátszása

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az [►II] gombot.
2. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
   - ►II: a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
   - I◄◄: visszaugrás ez előző fájlhoz. A gomb lenyomva tartásával visszaléptetés az adott fájlban.
   - ►►I: ugrás a következő fájlhoz. A gomb lenyomva tartásával előreléptetés az adott fájlban.
   - Középső: a lejátszási lista megjelenítése.
   - ▲/▼: módosítja a hangerőt.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [►II] gombot a lejátszás leállításához.

Böngészés az interneten

A beépített böngésző használatával egyszerűen kapcsolódhat a mobil webhez, így egy sor frissített szolgáltatáshoz és információhoz férhet hozzá, valamint webtartalmakat tölthet le.

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a [Középső] gombot.

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
- Valamely elem kiválasztásához nyomja meg a [Középső] gombot.
- Ha vissza szeretne lépni az előző oldalra, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

Böngészés az interneten

- A következő oldalra való lépéshez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Ugrás** → **Előre** lehetőséget.
- A böngészőben használható opciók eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

A Telefonkönyv használata

Kapcsolat hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válasszuk a **Név mentése** → **Telefon** → **Új** → lehetőséget, majd egy számtípust.

3. Adja meg a következő adatokat: Utónév, Vezetéknév, Mobil, Otthon, Munkahely, Fax, Egyéb, E-mail, Hívóazonosító, Csengőhang, Csoport és Hangjegy.
4. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Név mentése** → **SIM** → **Új** lehetőséget.
3. Írjon be a nevet.
4. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Név megkeresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Névjegyzék**> gombot.
2. Írja be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszon ki egy névjegyet.
4. Lapozzon a kívánt számhoz, a szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig a [Középső] gombot.

Névjegykártya létrehozása és küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Telefonkönyv** → **Saját névjegykártya** funkciót.
2. Adja meg az adatait.
3. A névjegykártya mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Névjegykártya létrehozása és küldése
(folytatás)

4. Ha a névjegyet szeretné elküldeni valakinek, nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Tétel küldése** → lehetőséget, majd a megfelelő küldési módot.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** lehetőséget.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válasszon a **Mentés és küldés** vagy a **Csak küldés** lehetőségek közül.
4. Írja be a címzett telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a [Középső] gombot.

Multimédia üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Multimédia üzenet** lehetőséget.
2. Válassza a **Tárgy** sort.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg a [Középső] gombot.
4. Válassza a **Kép és videó** vagy a **Hang** lehetőséget.
5. Ha a **Kép és videó** pontot választotta, akkor képet vagy videót a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** funkció segítségével adhat az üzenethez.

   A **Hang** pontban válassza a **Hang hozzáadása** lehetőséget, majd adja hozzá a kívánt hangfájlt.
6. Válassza az **Szöveg** sort.

7. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a [Középső] gombot.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Küldés** lehetőséget.
9. Írja be a címzett számát vagy címét.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a [Középső] gombot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** lehetőséget.
2. Válassza a **Tárgy** sort.
3. Írja be az e-mail üzenet tárgyát, majd nyomja meg a [Középső] gombot.
4. Válassza az **Szöveg** sort.
5. Írja be az e-mail üzenet szövegét, majd nyomja meg a [Középső] gombot.
6. Válassza a **Fájl csatolva** opciót.
7. Csatolja az üzenethez a kívánt képet, videofelvételt, zenefájlt, hangfájlt vagy dokumentumfájlt.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Küldés** lehetőséget.
9. Írja be az e-mail címet.
10. A [Középső] gombot megnyomva elküldheti az egész e-mailt.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Válassza ki az üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Bejövő posta mappából:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** lehetőséget.
2. Jelölje ki az egyik SMS üzenetet ( ).

Multimédia üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Letöltés** lehetőséget.
3. Válassza ki az üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Bejövő posta mappából:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** lehetőséget.
2. Válasszon egy MMS üzenetet ( ).

E-mail üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő e-mailek** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Az <**Igen**> gomb megnyomásával tölthet le e-maileket vagy fejléceket.
4. Válasszon ki egy e-mailt vagy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, nyomja meg az <**Opciók**> gombot és válassza ki a **Fogadás** opciót az e-mail szövegének fogadásához.

Bluetooth használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más, Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, adatokat cseréljen ki, kihangosítva beszélgessen, illetve távolról vezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**>gombot, és válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** lehetőséget.
2. Válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Be** lehetőséget, hogy a többi eszköz megtalálhassa a telefonját.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszközök keresése** lehetőséget.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása (folytatás)

2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN-kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

Adatküldés

1. Nyissa meg a **Telefonkönyv**, a **Fájlkezelő**, **Emlékeztető** vagy a **Naptár** alkalmazások egyikét.
2. Lapozzon a megfelelő elemhez.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy eszközt.
5. A Telefonkönyvhöz válassza ki, hogy melyik adatot kívánja küldeni.
6. Ha szükséges, adja meg a Bluetooth PIN-kódot, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Adatfogadás

Adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

1. Amikor egy eszköz megpróbálja elérni az ön telefonját, a kapcsolódás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.
2. Ha szükséges, nyomja meg az <**Igen**> gombot, amennyiben fogadni kívánja az adatokat.

A memóriakártya használata

A telefon memóriakapacitásának növeléséhez opcionálisan egy microSD típusú memóriakártyát használhat.

Fontos tudnivalók a memóriakártyáról

- A gyakori törlés és újraírás lerövidíti a kártya élettartamát.
- Adatok olvasása vagy átvitele közben ne vegye ki a kártyát és ne kapcsolja ki a telefont. Ez adatvesztést okozhat és/vagy károsíthatja a kártyát vagy a telefont.
- Óvja a kártyát a rázkódástól.
- Ne érintse a kártya érintkezőit ujjal vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, a kártyát puha ronggyal tisztítsa meg.
- A kártyákat tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ügyeljen arra, hogy a kártyák ne kerüljenek elektrosztatikus kisülésnek, illetve elektromos zajnak kitett helyre.

A memóriakártya behelyezése

1. Csúsztassa be a kártyát a kártyanyílásba úgy, hogy a címkés oldala nézzen lefelé.

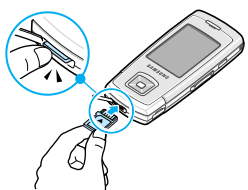

2. A kártyát addig nyomja, amíg az a helyére nem pattan.

A memóriakártya eltávolítása

1. A telefonból való kioldásához nyomja meg a kártyát.
2. Húzza ki a kártyát a nyílásból.

A kártyaadapter használata

Egy kártyaadapterrel és egy USB-kártyaolvasó/író készülékkel a kártya tartalmát számítógépen is beolvashatja.

1. Helyezze a memóriakártyát a kártyaadapterbe, majd az adaptert a kártyaolvasó/íróba.
2. Helyezze az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjába.
3. Nyissa meg a kívánt memórialemezt, és másoljon adatokat a kártyára, illetve a kártyáról.

A telefon kijelzőjének megtekintése tv-képernyőn

A telefonja kijelzőjét megtekintheti tv-képernyőn is úgy, ha a telefonját tv-kimeneti kábellel a tv-készülékhez csatlakoztatja. Ez az opció lehetővé teszi, hogy a telefon memóriájában tárolt fényképeket, videókat és a zenéket a családjával együtt élvezhesse egy nagyobb kijelzőn.

Fontos, tv-vel kapcsolatos információk

- A tv-készülék típusától függően a videó bemeneti és audió kimeneti portok elhelyezése és formája eltérő lehet. A kábelcsatlakozók és a tv-portok színének egyezniük kell.
- A videorendszertől függően a kép vibrálhat, más esetben minősége elmaradhat az optimálistól.
- A videóminőségtől függően előfordulhat, hogy egyes videófájlok nem jelennek meg.
- A Bluetooth sztereó fejhallgató vagy a nagyítás funkció nem használható tv-kimeneti módban.

A telefon kijelzőjének továbbítása tv-készülékre

1. A televízió bekapcsolt állapotában a tv-kimeneti kábellel csatlakoztassa a telefont a tévékészülékhez az ábra szerint.

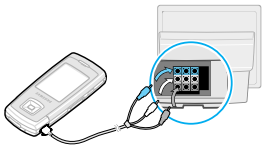

2. Állítsa be a tv-t külső bemeneti módra.

   A kijelző tv-kimeneti módba kapcsol, és a telefon kijelzőjén látható kép megjelenik a tv képernyőjén.

3. Szükség esetén állítsa be a tv-készülék videórendszerét a **TV-kimenet beállításai** menüben.
   ▶ 92. oldal

4. Indítsa el a kívánt alkalmazást és nyissa meg a fájlokat.

Szöveg bevitele

AB, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Egyes funkciók, például az Üzenetek, a Telefonkönyv vagy a Naptár használatakor az AB, a T9, a Szám, illetve a Szimbólum módot is használhatja szövegbevitelre.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 (T9AB) és az AB (Abc) mód közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód (123) aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az AB-mód használata

Nyomja meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Szóköz + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Ékezet nélküli kódolású SMS-üzenet létrehozása)

Egyéb műveletek AB módban

- Ha ugyanazt a betűt szeretné beírni kétszer egymás után vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, várja meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomja meg a [Jobbra] gombot. Ezután írja be a következő betűt.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigációs gombokat.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [C] gombot. A [C] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

A T9 mód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírjon a telefonba.

Szó beírása T9 módban

1. Kezdje el a szó beírását a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.

   Például T9 módban a *Szia* szó beírásához a következő gombokat nyomja meg: [**7**], [**9**], [**4**] és [**2**].

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje, illetve ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomja meg a [**0**]-s gombot, és jelenítse meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *Of* és a *Me* szót is az [**6**]-ös és a [**3**]-os gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a [#] gombot, majd írja be a következő szót.

Egyéb műveletek T9 módban

- Automatikus pontok és aposztrófok beszúrásához nyomja meg az [**1**]-es gombot.
- Megjegyzés: ez a funkció a egyes nyelvek, így Magyar nyelv beállítása esetén nem áll rendelkezésre.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigációs gombokat.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [C] gombot. A [C] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

Új szó bevitele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írja be a hozzáadni kívánt szót.
2. Az alternatív szavak megjelenítéséhez nyomja meg a [**0**]-s gombot. Ha a szótárban nincs alternatív szó, a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg.
3. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
4. Írja be a kívánt szót AB módban, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

A Numerikus mód használata

Ebben az üzemmódban számokat írhat be.

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombot.

A Szimbólum beviteli üzemmód használata

A Szimbólum üzemmód segítségével írhat be szimbólumokat.

Kívánt Funkció	**Művelet**
Lapozás a karakterkészlethez	Navigációs gombok
Szimbólum kiválasztása	Nyomja meg a hozzárendelt számgombot.
Beírt szimbólum törlése	[C].
Szimbólum beillesztése	Nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

   ☑ • A [ ] programgombbal törölheti az utolsó számjegyet, a [ ] lenyomva tartásával pedig törölheti a teljes kijelzőt.
   • Nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet akar tenni.

2. Nyomja meg a [ ] gombot.

   A hívás közbeni véletlen billentyűmegnyomás megakadályozása érdekében a telefon lezárja a billentyűzetet. A billentyűzet használatához először oldja fel a billentyűzárat a [⊖] gomb megnyomásával.

3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a <**Mégsem**> vagy a [ ] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [**0**]-s gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

Tárolás után a számokat a Telefonkönyvből hívhatja fel.
▶ 39. oldal

A hívást meggyorsíthatja, ha a leggyakrabban hívott telefonszámokat meghatározott számgombokhoz rendeli hozzá. ▶ 42. oldal

SIM-kártyáról úgy is hívhat gyorsan egy telefonszámot, ha a tárhelyéhez tartozó számot használja.

1. Készenléti állapotban írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a [#] gombot.
2. A [Balra] vagy a [Jobbra] gombbal mozoghat a számok között.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, illetve a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomja meg az <**Elfogad**> vagy a [ ] gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely gomb fogad** funkció aktív, akkor az <**Elutasít**> és a [ ] gomb kivételével bármelyik gombot megnyomhatja. ▶ 91. oldal
- Amikor a **Fedél beállítások** menüben a **Fel** opció **Hívás fogadása** értékre van állítva, egyszerűen kinyithatja a telefont. ▶ 90. oldal
- Hívás elutasításához nyomja meg az <**Elutasít**> vagy a [ ] gombot.
- A **Hangerőgomb** beállításától függően a [▲/▼] gomb megnyomásával és nyomva tartásával elutasíthatja a hívást vagy elnémíthatja a csengőhangot. ▶ 91. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

A nem fogadott hívások száma a telefon kijelzőjén jelenik meg.

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Ha szükséges, lapozzon a nem fogadott hívások telefonszámai között.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot.

A fejhallgató használata

A fejhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon jobb oldalán található csatlakozóhoz. A fejhallgató gombja az alábbiak szerint működik.

Kívánt Funkció	Művelet
Utolsó szám újrahívása	Nyomja meg kétszer a gombot
Hívás fogadása	Nyomja meg a gombot
Hívás befejezése	Nyomja meg a gombot

Hívás közben használható opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [▲/▼] gombbal állíthatja be.

A [▲] gomb megnyomásával növelheti, a [▼] gomb megnyomásával pedig csökkentheti a hangerőt.

Hívás tartásba helyezése/visszavétele

A hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tartás**> gombot, illetve fogadáshoz nyomja meg a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is kezdeményezhet.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tartás**> gombot.
2. A szokásos módon kezdeményezhet egy új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Várakozó hívás bontása** menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [✆] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást és ha ez a funkció aktivált a telefonon, hívás közben fogadhat egy másik érkező hívást. ▶ 95. oldal

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Várakozó hívás bontása** menüpontot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A kihangosító funkció

A telefon hátoldalán található külső hangszóró segítségével a telefont kis távolságra elhelyezve is használhatja beszélgetésre. A kihangosító bekapcsolásához nyomja meg a [Középső], majd az <**Igen**> gombot. Ha újra a mobiltelefon saját hallgatóját szeretné használni, nyomja meg újra az [Középső] gombot.

A hívás közbeni lehetőségek

Hívás közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségeket érheti el.

- **Hangszóró be**/**Normál**: a kihangosító bekapcsolása vagy visszakapcsolás Normál módba.
- **Menü**: a telefon menüjének megnyitása.
- **Mikrofon ki**/**Mikrofon be**: a telefon mikrofonjának kikapcsolása vagy visszakapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja, amit mondunk.
- **Gombhangok némítása**/**Gombhangok küldése**: a gombhangok ki-, illetve bekapcsolása.

  ☑ Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akar vezérelni, a **Gombhangok küldése** opciót kell kiválasztani.

- **DTMF küldése**: a DTMF-jelek (Dual tone multi-frequency, kéthangú többfrekvenciás) küldése csoportként. A telefon a DTMF-jeleket használja hangeffektusos tárcsázásra. Szintén ezen jelek hallhatók az egyes gombok lenyomásakor. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha jelszót vagy számlaszámot kell elküldeni automatizált rendszerek – például banki szolgáltatások – esetén.

- **Telefonkönyv**: a névlista megjelenítése.
- **Váltás fejhallgatóra/Váltás telefonra**: a hívás továbbítása Bluetooth-fejhallgatóra vagy autós kihangosítóra, illetve vissza a telefonra. ▶ 97. oldal
- **SIM-szolgáltatások**: SIM-kártya által nyújtott speciális szolgáltatásokat érhet el, mint például hírek, időjárás-jelentés, szórakozás és helyi szolgáltatások. Ez a lehetőség akkor érhető el, ha SIM AT menüket támogató SIM-kártyát használ.
- **Konferencia**: több résztvevős beszélgetés létrehozása a tartott fél aktív hívásba történő bekapcsolásával. Több résztvevős hívásba legfeljebb 5 személy kapcsolható be.
- **Válasszon egyet**: több résztvevős beszélgetés

  Privát: magánbeszélgetés folytatása a több résztvevőshívás egyik résztvevőjével. A többi résztvevő ezalatt tovább folytathatja a beszélgetést egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a **Konferencia** lehetőséget választva visszatérhet a több résztvevős híváshoz.

  Törölve: a több résztvevős hívás egyik résztvevőjének kizárása.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Hívásnapló *(menü 1)*

Ebben a menüben ellenőrizheti a hívott, a fogadott, illetve a nem fogadott hívásokat, valamint a hívások idejét. Ha a SIM-kártya támogatja, akkor a híváskölségek ellenőrzésére is van lehetőség.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Hívásnapló** menüpontot.

Híváslista *(menü 1.1)*

Ebben a menüben megtekintheti a legutóbbi hívott, fogadott és nem fogadott hívásokat.

A hívásnapló elérése

1. A hívástípus váltásához nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.
2. A híváslistában való lapozáshoz nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.

3. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a [Középső], a szám hívásához pedig a [ ] gombot.

A hívásnapló opciói

A hívás részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> gomb lenyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Hívás**: szám szerkesztése és hívása.
- **Név mentése**: a szám mentése a Telefonkönyvbe.
- **Küldés**: SMS vagy MMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Törlés**: a kiválasztott hívásnapló vagy az összes hivásinformáció törlése.

Nem fogadott hívások *(menü 1.2)*

A menü a legutóbbi nem fogadott hívásokat jeleníti meg.

Tárcsázott hívások *(menü 1.3)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó tárcsázott hívásokat.

Fogadott hívások *(menü 1.4)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Összes törlése *(menü 1.5)*

Ebben a menüben a hívásinformációk minden típusát törölheti.

1. A törlendő hívástípusok kiválasztásához nyomja meg a [Középső] gombot.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(menü 1.6)*

Ebben a menüben megtekintheti a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő eltérő lehet.

- **Utolsó hívás**: az utolsó hívás időtartama.
- **Összes tárcsázott hívás**: megjeleníti az összes kimenő hívás időtartamának összegét.
- **Összes fogadott hívás**: az összes fogadott hívás összesített időtartamát mutatja meg.

Az időmérők nullázásához nyomja meg a **<Nulláz>** gombot. Ehhez a telefonjelszó beírása szükséges.

☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 99. oldal

Hívásdíj *(menü 1.7)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásdíjakat tükrözi.

- **Utolsó hívás díja**: az utolsó hívás költsége.
- **Összes hívás díja**: az összes hívás költsége. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát megadása** pontnál megadott értéket, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát**: itt ellenőrizheti a maximális költséghatárt.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlát megadása**: a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Díjszabás**: a híváskköltség kalkulációjánál alkalmazott díjegység megadása.

Telefonkönyv *(menü 2)*

A telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatja. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag különállók, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – használja őket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot és válassza az **Telefonkönyv** menüpontot.

Névjegyzék *(menü 2.1)*

A menü használatával telefonszámokat kereshet a telefonkönyvben.

☑ Készenléti állapotban a **<Névjegyzék>** gomb megnyomásával közvetlenül elérheti ezt a menüt.

Név keresése

1. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Válassza ki a kívánt nevet a listából.
3. Lapozzon egy számhoz. A szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig a [Középső] gombot.

Név keresése készenléti módban

Készenléti módban is meg tudja keresni a partnereket a név beírásával. A telefon megkeresi azokat a partnereket, akiknek a neve a megnyomott gombokon lévő betűkkel kezdődik.

1. Készenléti módban nyomja meg azt a számgombot, ami a kívánt betűt tartalmazza.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Keresés karakter alapján** lehetőséget.

   A telefon végigkeresi a Telefonkönyv bejegyzéseiben a megfelelő neveket és megjeleníti az eredményeket.

A Telefonkönyvvel kapcsolatos opciók

A névhez tartozó adatok megtekintése közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Módosítás**: a névhez tartozó adatok szerkesztése.
- **Üzenet küldése**: SMS vagy MMS-üzenet küldése a kijelölt számra, illetve egy MMS vagy e-mail üzenet küldése a kijelölt címre.
- **Másolás**: a névhez tartozó adatok másolása a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.
- **Tétel küldése**: a névhez tartozó adatok elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Törlés**: a kijelölt név törlése.

Új név felvétele *(menü 2.2)*

Ebben a menüben új bejegyzést vehet fel a telefonkönyvbe.

Kapcsolatok mentése a telefon memóriájába

1. Válassza a **Telefon** menügombot.
2. Módosítsa a beállításokat vagy írja be az adatokat.
   - **Utónév/Vezetéknév**: adja meg a nevet.
   - **Mobil/Otthon/Munkahely/Fax/Egyéb**: adjon hozzá számot a megfelelő kategóriához.
   - **E-mail**: írja be az e-mail címet.
   - **Hívóazonosító**: az adott számról érkező hívás jelzésére szolgáló kép vagy videó beállítása.
   - **Csengőhang**: csengőhangot rendelhet az adott személytől érkező híváshoz.
   - **Csoport**: az adott nevet egy hívócsoporthoz kapcsolhatja.
   - **Hangjegy**: feljegyzést készíthet az adott személyhez.
3. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Válassza ki a **SIM** opciót.
2. Írj be a partnerre vonatkozó adatokat.
   - **Név**: adja meg a nevet.
   - **Telefonszám**: írja be a számot.
   - **Hely**: adja meg a memóriahely számát.

   ☑ Hívóazonosító kép, videó, csengőhang vagy csoport megadásához a partner adatait előbb a telefon memóriájába kell elmenteni.
3. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Csoport *(menü 2.3)*

Ebben a menüben a neveket hívócsoportokba rendezheti.

Új hívócsoport létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Hozzáadás** menüpontot.
2. Adjon nevet a csoportnak.
3. Válassza ki a hívóazonosítóhoz tartozó sort, és állítson be egy képet vagy egy videót.
4. Válassza ki a csengőhanghoz tartozó sort, majd állítson be egy csengőhangot.
5. A csoport mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Tagok hozzáadása egy hívócsoporthoz

1. Válasszon egy csoportot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
3. A hozzáadni kívánt partner kijelöléséhez nyomja meg a [Középső] gombot.
4. Nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Hívócsoportok kezelése

Ha a csoportlista megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhat.

- **Megtekintés**: a kiválasztott csoport tagjainak megjelenítése.
- **Hozzáadás**: új csoport hozzáadása.
- **Módosítás**: a csoport tulajdonságainak módosítása.
- **Üzenet küldése**: SMS, MMS vagy e-mail üzenet küldése a kiválasztott csoporttagoknak.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes csoport törlése. Ilyenkor a készülék a csoport tagjait nem törli a telefonkönyvből.

Gyorshívás *(menü 2.4)*

Ebben a menüben a nyolc leggyakrabban hívott számhoz gyorshívó számokat (2–9) rendelhet.

Gyorshívó számok hozzárendelése

1. Válasszon egy gombot a **2–9** számok közül. Az **1**-es gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válassza ki a listából a kívánt nevet.
3. Ha a névhez több szám tartozik, jelölje ki a kívánt számot.

Gyorshívó számok kezelése

A Gyorshívás kijelzőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Hozzáadás**: szám hozzárendelése egy szabad gombhoz.
- **Megtekintés**: ellenőrizheti egy gombhoz rendelt nevet és számot.
- **Módosítás**: másik szám hozzárendelése egy gombhoz.
- **Törlés**: a gombhoz tartozó gyorshívási beállítás törlése.

Gyorshívás-bejegyzések

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

Saját névjegykártya *(menü 2.5)*

Ebben a menüben névjegyeket hozhat létre, és azokat elküldheti másoknak.

Saját névjegy mentése

Saját névjegykártyát ugyanazzal a módszerrel hozhat létre, ahogyan telefonszámot ment a telefon memóriájába.
▶ 40. oldal

Névjegyopciók

Névjegykártya mentése után nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez.

- **Módosítás**: a névjegy szerkesztése.
- **Tétel küldése**: a névjegykártya küldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Saját névadatok küldése**: névjegykártyacsere másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Törlés**: a névjegy törlése.

Saját szám *(menü 2.6)*

Ezzel a funkcióval saját telefonszámait ellenőrizheti, illetve minden egyes számhoz neveket rendelhet. Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Számkezelés *(menü 2.7)*

Ez a menü a Telefonkönyvben tárolt nevek kezelésére szolgál.

- **Mentési hely**: a nevek tárolására alapértelmezés szerint használt memória kijelölése. Ha a **Mindig kérdezze meg** beállítást választja, a telefon mentéskor rákérdez, hogy melyik memóriába mentse a számot.
- **Összes másolása**: a SIM-kártyán tárolt összes név másolása a telefon memóriájába, illetve a telefon memóriájában lévő nevek másolása a SIM-kártyára.
- **Összes törlése**: az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.
- **Memóriaállapot**: a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt nevek számának ellenőrzése.

Szolgáltatáshívó szám *(menü 2.8)*

A menü segítségével megtekintheti a szolgáltató által megadott szolgáltatástárcsázó (Service Dialling Numbers, SDN) számokat, köztük a segélyhívó számokat, illetve a tudakozó számait. A menü csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

1. Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Nyomja meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Alkalmazások *(menü 3)*

A menü segítségével zenefájlokat játszhat le vagy Java-játékokkal játszhat. Emellett további hasznos szolgáltatásokat is igénybe vehet, mint például a hangrögzítő, az ébresztőóra, a számológép, az átváltó és a stopperóra.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Alkalmazások** menüpontot.

Zenelejátszó *(menü 3.1)*

Ebben a menüben zenét hallgathat. A zenefájlokat először a telefon memóriájába vagy memóriakártyára kell mentenie.

☑ Készenléti állapotban az [***MP3***] gomb megnyomásával és nyomva tartásával közvetlenül elérheti ezt a menüt.

A minőséget javíthatja, ha a külön kapható Bluetooth sztereó fejhallgatót használja.

☑ A normál fülhallgatók és a mono Bluetooth fülhallgatók nem kompatibilisek a zenelejátszóval.

Zenefájlok letöltése vagy fogadása

Lejátszható fájlformátumok: *.mp3, *.aac, *.aac+, *.m4a, és *.wma.

A telefon memóriájába a következő módszerekkel menthet zenefájlokat.

- Letöltés a mobilinternetről ▶ 54. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal
- Fogadás aktív Bluetooth-kapcsolaton keresztül ▶ 98. oldal
- A fájlok memóriakártyára másolásával és a kártya telefonba helyezésével ▶ 27. oldal

A letöltött, illetve fogadott fájlokat a telefon a **Zenék** mappába menti. ▶ 76. oldal

Lejátszási lista létrehozása

1. A zenelejátszó képernyőjén nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Zene hozzáadása** → **Telefon** vagy a **Memóriakártya** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [Középső] gombot a felvenni kívánt fájlok kijelölésére és nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.
3. A zenelejátszó menüjébe való visszatéréshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

Zenefájlok lejátszása

1. Az zenelejátszó képernyőjén nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
2. Ha a telefon hangszóróját szeretnénk használni, válassza a **Telefon** lehetőséget.

   A **Bluetooth sztereó fejhallgató** lehetőséget választva sztereó Bluetooth-fejhallgatót használhatunk. A fejhallgatót a telefon megkeresi, és csatlakozik hozzá.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
►II	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása. Lenyomva tartásával a lejátszás megállítása.
I◄◄	Visszaugrás az előző fájlhoz. Lenyomva tartásával visszaléptetés az adott fájlban.
►►I	Ugrás a következő fájlra. Lenyomva tartásával előreléptetés az adott fájlban.
Középső	A lejátszási lista megjelenítése.
Fel	A térhangzás be- vagy kikapcsolása.
Le	A hangszínszabályozó mód váltása.
Balra	Az ismétlési mód váltása.
Jobbra	A véletlen sorrendű lejátszás ki-/bekapcsolása
▲/▼	A hangerő beállítása.
2	A lejátszás közben látható animáció váltása.

Zenelejátszási lehetőségek

A zenelejátszás képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez.

- **Lejátszás**/**Szünet**: lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- **Átvitel a Bluetooth sztereó fejhallgatóra**/**Átvitel telefonra**: átkapcsolhatja a kimeneti hangot egy Bluetooth sztereó fejhallgatóra vagy a telefonhangszóróra.
- **Lejátszási lista megnyitása**: megnyitja az aktuális album vagy albumlista lejátszási listáját. Az albumlistán több albumot is megadhatunk.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlokhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés a lejátszási listáról**: a kijelölt fájl eltávolítása a lejátszási listáról.
- **Beállítások**: a zenefájlok lejátszásával kapcsolatos alapbeállítások módosítása.

  Ismétlési mód: az ismétlési mód kiválasztása.

  Véletlen sorrend: a zenelejátszó beállítása véletlen sorrendű lejátszásra.

  MP3 elnyomja a többi hangot: beállíthatja, hogy a zenelejátszó akkor is folytassa a lejátszást, ha kilép belőle.

Kiegyenlítő: a hangszínszabályzó beállításának kijelölése.

Térhangzás: a térhatású hang be-/kikapcsolása.

Megjelenés: a lejátszás közben látható animáció módosítása.

Hangerő: a hangerő beállítása.

- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezelése.

A lejátszási lista elérése

A zenelejátszó kijelzőn nyomja meg a [Középső] gombot.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Lejátszás**: a jelenleg kijelölt fájl lejátszása.
- **Zene hozzáadása**: fájlok hozzáadása a lejátszási listához.
- **Áthelyezés**: a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Másolás**: a fájl átmásolása egy másik mappába.
- **Szám áthelyezése a listában**: az adott fájl áthelyezése a lejátszási listán belül a kívánt helyre.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés**: a kijelölt fájl vagy az összes fájl eltávolítása a lejátszási listából.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezelése.

Hangrögzítő *(menü 3.2)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehet fel. A hangjegyzetek legfeljebb egy órásak lehetnek.

Hangjegyzet felvétele

1. A felvétel elindításához nyomja meg a [Középső] gombot.
2. Beszéljen bele a mikrofonba.

   A felvétel szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a [Középső] gombot.
3. A felvétel leállításához nyomja meg az <**Leállít**> vagy a [Le] gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangjegyzet meghallgatásához nyomja meg a [Középső], új hangjegyzet rögzítéséhez pedig a [Fel] gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A Hangjegyzetek képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Ugrás a hangfelvételekhez** menüpontot.
2. Válasszon egy hangjegyzetet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
Középső	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Visszaugrás az előző hangjegyzethez. A gomb lenyomva tartásával visszaléptetés az adott hangjegyzetben.
Jobbra	Ugrás a következő emlékeztetőre. A gomb lenyomva tartásával előreléptetés az adott emlékeztetőben.
▲/▼	A hangerő beállítása.
Le	A lejátszás leállítása.

A felvételi mód módosítása

Lehetőség van a hangrögzítő felvételi módjának módosítására. Ezen beállítás hatással van a rögzítési idő maximális hosszára. Hangjegyzet rögzítése előtt nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Beállítások** → menüpontot, majd adja meg a rögzítés módját.

- **Multimédia üzenet méretkorlát**: rögzíthet hangjegyzetet MMS-üzenetben való küldéshez.
- **E-mail méretkorlát**: felvehet hangjegyzetet e-mailben való küldéshez.
- **Max. 1 óra**: akár 1 órányi hangjegyzetet is rögzíthet.

Képszerkesztő *(menükód 3.3)*

Ebből a menüből a fényképek szerkesztésére szolgáló eszközök érhetők el.

Effektus alkalmazása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Új kép** → **Megnyitás** vagy a **Fényképezés** funkciót.
2. Jelöljön ki egy fényképet vagy készítsen egy újat.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Effektusok** → menüpontot, majd egy effektust.

4. Nyomja meg a <**Kész**> gombot.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
6. Írjon be egy új fájlnevet és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Átalakítás

1. Jelöljön ki egy fényképet vagy készítsen egy újat.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Átalakítás** → funkciót és az alábbi lehetőségek egyikét.
   - **Átméretezés**: a fotó méretének módosítása.
   - **Elforgatás**: a fotó elforgatása 90 fokkal.
   - **Tükrözés**: a fotó tükrözése.
3. Nyomja meg a <**Kész**> gombot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
5. Írjon be egy új fájlnevet, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Kivágás

1. Jelöljön ki egy fényképet, vagy készítsen egy újat.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Kivágás** lehetőséget.
3. Vigye a kivágási keretet a kép kívánt részére.

   A keretméret módosításához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Átméretezés** lehetőséget.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Kész** menüpontot.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
6. Írjon be egy új fájlnevet, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Vizuális effektusok hozzáadása

A fotókat keretek, képek vagy jegyzetek hozzáadásával teheti egyedivé.

1. Jelöljön ki egy fényképet, vagy készítsen egy újat.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Beszúrás** → menüpontot, majd egy funkciót.
3. Válassza ki a beszúrandó elemet vagy írja be a szöveget és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
4. Állítsa be a beszúrt elem helyzetét.
5. Nyomja meg a <**Kész**> gombot vagy nyomja meg az <**Opciók**> gombot és válassza ki a **Kész** menüpontot.

6. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
7. Írjon be egy új fájlnevet, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Bélyegegyesítés

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy egy képből másolatot készítsen, majd azt egy másik fotóra helyezze. Ezzel létrehozhatja saját képeslapját úgy, hogy lefotózza a kézírását, majd egyesíti azt egy fotóval.

1. Jelöljön ki egy fényképet, vagy készítsen egy újat.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Bélyegegyesítés** lehetőséget. A háttérkép a mellett lévő képmezőben található.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Kép hozzáadása** menüpontot.
4. Adjon hozzá egy kiválasztott fotót, vagy készítsen egy újat. A felvett fénykép a mellett lévő képmezőben található. Ez lesz a bélyeg.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A bélyeget ekkor kontúrként adja hozzá a háttérfotóhoz.
6. Az alábbi bélyegszerkesztési lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
   - **Átméretezés**: a bélyeg méretének módosítása.
   - **Áthelyezés**: a lenyomat áthelyezése.
   - **Elforgatás**: a bélyeg elforgatása.
   - **Bélyeg színe**: a bélyeg színének módosítása.
   - **Árnyék be**: árnyék hozzáadása a bélyeghez.
7. Befejezésül nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Kész** menüpontot.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
9. Írjon be egy új fájlnevet, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

JAVA alkalmazások *(menü 3.4)*

Ebben a menüben az előre telepített Java játékokat és a letöltött Java alkalmazásokat érheti el.

Előre telepített játék megnyitása

1. Válassza a **Saját játékok** → menüpontot, majd válasszon egy játékot.
2. Ha szükséges, nyomja meg a [Középső] gombot.

A Java alkalmazásokhoz tartozó lehetőségek

Ha az alkalmazásokat tartalmazó lista megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhat.

- **Indítás**: a kijelölt alkalmazás elindítása.
- **Áthelyezés**: alkalmazás áthelyezése egy másik mappába.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes alkalmazás törlése az előre telepített játékok kivételével.
- **Védelem**: az alkalmazás törlését megakadályozó zárolás, illetve az alkalmazás zárolásának feloldása.
- **Részletek**: az alkalmazás tulajdonságainak elérése.
- **Engedélyek**: a külön költséget jelentő szolgáltatások, például hálózatelérés és az SMS engedélyeinek beállítása.
- **Frissítés**: az alkalmazás frissítése a legújabb verzióra.
- **Információ küldése SMS-ben**: az alkalmazás URL-címének elküldése SMS-ben.
- **Memóriaállapot**: az alkalmazások memóriahasználatával kapcsolatos adatok megjelenítése.
- **Beállítások**: a hálózati hozzáférést igénylő alkalmazásoknál használandó kapcsolatprofil megadása. Profil létrehozására és szerkesztésére is van lehetősége. ▶ 100. oldal

Világóra *(menü 3.5)*

Ebben a menüben állíthatja be a helyi időzónát és megnézheti a világ más részein éppen aktuális időt.

A világóra megtekintése

1. A világtérképen a [Balra] vagy [Jobbra] gombok segítségével lépjen a kívánt városra. A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.
2. A város időzónájának helyi időzónaként történő beállításához nyomja meg a [Középső] gombot.

A nyári időszámítás beállítása

1. A világtérképen nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállítása** menüpontot.
2. A kívánt időzónák kijelöléséhez nyomja meg a [Középső] gombot.
3. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Ébresztés *(menü 3.6)*

Ebben a menüben hangjelzések állíthatók be. A normál hangjelzések riasztási típusa megfelel a beérkező hívások számára beállított hangjelzéssel. A hangbeállítások nincsenek hatással az ébresztésre.

Ébresztés beállítása

1. Válassza ki a hangjelzés típusát.
2. Adja meg az ébresztésre vonatkozó beállításokat.
   - **Ébresztés**: az ébresztés aktiválása.
   - **Ébresztés időpontja**: adja meg az ébresztés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: 12 órás formátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Ismétlés**: válasszon egy ismétlési lehetőséget.
   - **Ébresztőhang**: figyelmeztető hang választása.
3. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Ébresztés kikapcsolása

- Ébresztéstől különböző riasztás esetén nyomja meg bármelyik gombot.
- Ébresztő hangjelzésnél nyomja meg a <**Megerősít**> vagy a [Középső] gombot.

  Ha a <**Megerősít**> vagy a [Középső] gomb kivételével bármelyik gombot megnyomja, a hangjelzés 5 perc múlva megismétlődik. Ezt legfeljebb ötször teheti meg.

Ébresztés kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.
2. Válassza a **Ki** értéket a **Ébresztés** mezőben.
3. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló ébresztés beállítása

Az Ébresztés képernyőn válassza az **Automatikus bekapcsolás** → **Be** lehetőséget.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és elindítja az ébresztést.

Számológép *(menü 3.7)*

A számológép a négy számtani alapművelet, az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás elvégzésére képes.

1. Írja be az első számot.

- Tizedesjel vagy zárójel beírásához nyomja meg a **<.()>** gombot.
- A [∗] vagy a [#] gombbal mozgathatja a kurzort.

2. A navigációs gombok használatával válassza ki a kívánt matematikai műveletet.
3. Írja be a második számot.
4. Ez eredményhez nyomja meg a [Középső] gombot.
5. Ha szükséges, a számítás folytatásához ismételje meg a műveleteket a 2. lépéstől.

Mértékegység átváltó *(menü 3.8)*

Ebben a menüben többek között valutaátváltási és hőmérséklet-átváltási műveleteket végezhet.

1. Válasszon egy átváltót.
2. Nyomja meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kiindulási egység kiválasztásához, majd nyomja meg a [Le] gombot.
3. Írja be az átváltandó értéket, és nyomja meg a [Le] gombot.
   - Tizedesjel beszúrásához nyomja meg a [∗] gombot.
   - Nyomja meg a [#] gombot a pozitív és a negatív hőmérséklet közötti váltáshoz.
4. Az átváltási egység kiválasztásához használja a [Balra] vagy [Jobbra] gombot.

   A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő új érték.

☑ A valutaváltónál az **<Árfolyam>** gombot megnyomva az árfolyam megtekinthető és beállítható.

Időzítő *(menü 3.9)*

Ebben a menüben megadhat egy időtartamot, amelyről a telefon visszaszámlál. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomja meg a **<Beállít>** gombot.
2. Adja meg az időmérés időtartamát, majd nyomja meg az **<Rendben>** gombot.
3. Az időmérést a [Középső] gomb megnyomásával indíthatja el.

Az időzítő leállítása

- Az időzítő hangjelzése alatt nyomja meg bármelyik gombot.
- Ha az időzítőt az előtt szeretné leállítani, hogy az hangjelzést adna, az Időzítő képernyőn nyomja meg a [Középső] gombot.

Stopperóra *(menü 3.10)*

Ebben a menüben az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopper elindításához nyomja meg a [Középső] gombot.
2. Ha ellenőrizni szeretné a részidőt, nyomja meg a [Középső] gombot. Ez összesen négy alkalommal ismételhető.

Kulcskezelés *(menü 3.11)*

Ebben a menüben a DRM-rendszerrel zárolt médiatartalmak aktiválásához beszerzett licenckulcsok kezelhetők.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Megtekintés**: a megfelelő médiatartalom megnyitása.
- **Törlés**: a kijelölt licenckulcs vagy az összes licenckulcs törlése.
- **A Saját tételek megnyitása**: a megfelelő fájlmappát éri el.
- **Részletek**: a licenckulcs tulajdonságainak megjelenítése.

Emlékeztető *(menü 3.12)*

Ez a menü használható fontos dolgokhoz emlékeztetők létrehozására és kezelésére.

Emlékeztető létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Létrehozás** parancsot.
2. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg a [Középső] programgombot.

Emlékeztető megtekintése

Válassza ki a megtekinteni kívánt emlékeztetőt.

Az emlékeztető részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> gomb lenyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Módosítás**: emlékeztető szövegének módosítása.
- **Tétel küldése**: a kiválasztott emlékeztető küldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Törlés**: az emlékeztető törlése.
- **Memóriaállapot**: ellenőrzi, hány emlékeztető lett létrehozva.

SIM AT *(menü 3.13)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM-kártyát használ, amely támogatja a SIM-alkalmazási eszköztárhoz tartozó menüket, és további szolgáltatásokat kínál, mint például a hírek, az időjárás, a szórakozás és a helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek. További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashat, vagy tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól.

Böngésző *(menü 4)*

A telefon WAP-böngészője segítségével kapcsolódhat az internethez. A böngészőprogrammal naprakész információkhoz juthat, és különböző médiaanyagokat, többek között játékokat, háttérképeket, csengőhangokat és zenefájlokat tölthet le.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Böngésző** menüpontot.

Kezdőlap *(menü 4.1)*

A menü kiválasztása után a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti az internetszolgáltató kezdőlapját. Készenléti állapotban ezt a [Középső] gomb megnyomásával is megteheti.

Böngészés az interneten

Kívánt Funkció	Művelet
Lapozás a böngésző tételei között	[Fel] vagy [Le] gomb.
Böngésző egy elemének kiválasztása	Nyomja meg a [Középső] vagy az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Ugrás** menüpontot.
Visszatérés az előző oldalra	<**Vissza**> lehetőség, vagy az <**Opciók**> gomb megnyomása után az **Ugrás**→ **Vissza** lehetőség.
Ugrás a következő oldalra.	<**Opciók**> gomb, majd **Ugrás** → **Előre**

Honlapokkal kapcsolatos lehetőségek

A weboldalakon az <**Opciók**> gomb megnyomásakor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Ugrás**: a hivatkozott weboldal megjelenítése.
- **Honlapra ugrás**: visszatérés a kezdőlapra.
- **Vásárlási kódok**: kérést küld egy DRM-fájlhoz tartalmazó licenckulcs megvásárlására. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a böngészőt egy DRM-fájlt tartalmazó üzenetből indítottuk el.
- **URL beírása**: URL-cím kézi beírása.
- **Ugrás**: előre és hátrafelé lapozhat az előzmények oldalai között.
- **Újratöltés**: az aktuális oldal ismételt betöltése a frissített információkkal.
- **Könyvjelzők**: az aktuális oldal felvétele a könyvjelzők közé, illetve a könyvjelzőket tartalmazó lista megnyitása.
- **URL küldése**: az aktuális oldal URL-címének elküldése SMS-ben.
- **Illeszkedő nézet**/**Asztalnézet**: a böngésző nézetének módosítása.
- **Mentés**: menti a kiválasztott képet vagy oldalt.
- **Oldal adatai**: az oldal tulajdonságainak megjelenítése.
- **Böngésző opciói**: a böngészőre vonatkozó beállítások módosítása.

  Gyorsítótár: a gyorsítótármód módosítása vagy a gyorsítótár törlése. A gyorsítótár a legutóbb meglátogatott weboldalakat tároló ideiglenes memóriaoldal.

  Cookie-k: a cookie fogadási módjának módosítása, illetve a cookie-k törlése. A cookie a webszerver által böngészés közben küldött személyes információ.

  Beállítások: a böngésző megjelenésének és hangbeállításának módosítása.

  Tanúsítványok: a tanúsítvány adatainak megjelenítése.

  A böngésző névjegye: a böngészővel kapcsolatos szerzői jogi és verzióinformációk megjelenítése.

A böngésző bezárása

A hálózati kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához nyomja meg a [ ] gombot.

Cím beírása *(menü 4.2)*

Ebben a menüben kézzel adhat meg URL-t, így érve el a hozzá tartozó weboldalt.

A beírt URL-címet az **Új könyvjelző** lehetőséget kiválasztva felveheti a könyvjelzők közé.

Könyvjelzők *(menü 4.3)*

Ebben a menüben a weboldalak könnyű elérése érdekében URL-címeket tárolhat.

Új könyvjelző

1. Nyomja meg az <**Hozzáad**> gombot. Ha egy könyvjelző már mentve van, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Új könyvjelző** menüpontot.
2. Írja be a könyvjelző nevét, és nyomja meg a [Le] gombot.
3. Írjon be egy URL-címet, és nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Könyvjelzőként mentett oldalak megnyitása

Egy könyvjelzőelem választása elindítja a böngészőprogramot, és megjeleníti a kapcsolódó weboldalt.

Könyvjelzőopciók

A Könyvjelzők képernyőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Ugrás**: könyvjelzővel jelölt weboldal megnyitása.
- **Honlapra ugrás**: a honlap eléréséhez.
- **URL beírása**: URL-cím kézi beírása.
- **Könyvjelző módosítása**: a könyvjelző URL-címének és nevének módosítása.
- **Új könyvjelző**: új könyvjelző felvétele.
- **URL küldése**: a könyvjelző URL-címének elküldése SMS-ben.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes könyvjelző törlése.

Mentett oldalak *(menü 4.4)*

Elérheti az on-line mód alatt mentett oldalak listáját.

Ha kiválaszt egy hivatkozást az oldalon, a telefon on-line módba vált, és a hivatkozott oldalra lép.

Előzmények *(menü 4.5)*

Elérheti a legutóbb megtekintett oldalak listáját.

A megfelelő weboldal eléréséhez válasszon egy URL-t a listából.

Gyorsítótár törlése *(menü 4.6)*

Ebben a menüben törölheti a cache, az átmeneti memória tartalmát, amely a legutóbb meglátogatott weboldalakat tartalmazza.

Böngésző beállítások *(menü 4.7)*

A menü segítségével a vezeték nélküli web eléréséhez használt kapcsolatprofil jelölhető ki. Profil létrehozására és szerkesztésére is van lehetősége. ▶ 100. oldal

Üzenetek *(menü 5)*

Az **Üzenetek** menüben szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat, továbbá fogadhat push-üzeneteket és hálózati hírüzeneteket is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Üzenetek** menüpontot.

Üzenet létrehozása *(menü 5.1)*

E menü segítségével írhatja meg és küldheti el az üzeneteket.

Szöveges üzenet *(menü 5.1.1)*

A rövid szöveges üzenetek (SMS) funkció lehetővé teszi egyszerű képeket, animált képeket és dallamot tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását.

SMS-üzenet létrehozása és elküldése

1. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a [Középső] gombot.

   - A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.
   - Az <**Opciók**> megnyomásával különféle opciókat használhat. ▶ következő szakasz

2. Írja be a címzett számát.

   Ha az üzenetet több címzettnek kívánja elküldeni, akkor töltse ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a [Középső] gombot.

Opciók SMS-üzenet írása közben

Üzenet írása közben nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez.

- **Csak küldés**: az üzenet mentés nélküli elküldése.
- **Mentés és küldés**: az üzenetet az **Elküldöttek** mappába menti, majd elküldi.
- **Előnézet gépelés módban**: üzenet megtekintése 3D nézetben. A telefon a szöveget 3D-s eleven grafikává konvertálja. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet egyetlen oldalból áll.
- **Beszúrás**: sablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása.
- **Kép hozzáadása**/**Animáció hozzáadása**/**Dallam hozzáadása**: egyszerű kép, animált kép vagy dallam csatolása.
- **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzés névjegykártyaként vagy naptári adatok adatformátumú mellékletként történő csatolása.
- **Mentés**: Az üzenetet más üzenetmappába mentheti.
- **Bevitel nyelve**: a T9 szövegbevitel nyelvének módosítása.
- **Szövegstílus**: a szövegtulajdonságok módosítása.
- **Beviteli mód**: váltás a szövegbeviteli módok között.

Multimédia üzenet *(menü 5.1.2)*

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) telefonról telefonra, illetve telefonról e-mail címre képes továbbítani olyan üzeneteket, amelyek szöveg, kép, videó és hang kombinációjából állnak.

MMS-üzenet létrehozása és elküldése

1. Lépjen a **Tárgy** sorra.

   Az egyes mezőkben az <**Opciók**> megnyomásával különféle lehetőségek közül választhat.
   ▶ következő szakasz

2. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg a [Középső] gombot.

3. Jelölje ki a **Kép és videó** sort.
4. Válassza ki a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** opciót, és csatolja a képet vagy videót.

   ☑ • Az üzenetek maximális mérete a szolgáltatótól függően változhat.
   • A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management, DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

5. Válassza ki az **Hang** sort.
6. Válassza a **Hang hozzáadása** lehetőséget, majd adja hozzá a kívánt hangfájlt.
7. Válassza ki az **Szöveg** sort.
8. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a [Középső] gombot.
9. Befejezésül nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Küldés** menüpontot.
10. Írjon be telefonszámot vagy e-mail címet.

    Ha az üzenetet több címzettnek kívánja elküldeni, akkor töltse ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.
11. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a [Középső] gombot.

Opciók MMS-üzenet írása közben

Dallam szerkesztése közben nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez:

- **Hozzáadás**: az üzenet tárgyának vagy szövegének hozzáadása.
- **Kép hozzáadása**/**Videó hozzáadása**/**Hang hozzáadása**: Adjon hozzá kép-, videó- vagy hangfájlt.
- **Kép módosítása**/**Videó módosítása**/**Hang módosítása**: a hozzáadott elem módosítása.
- **Memóriakártyáról hozzáadása**: egy, a behelyezett memóriakártyán tárolt fájl hozzáadása.
- **Módosítás**: az üzenet tárgyának vagy a szövegének szerkesztése.
- **Előnézet**: ezzel az opcióval megtekintheti, hogy hogyan jelenik meg az üzenet a címzett telefonján.
- **Megtekintés**: a kiválasztott melléklet megnyitása.
- **Küldés**: az üzenet elküldése.
- **Mentés**: Az üzenetet más üzenetmappába mentheti.
- **Új oldal**: oldalak hozzáadása. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb segítségével lépkedhet az oldalak között.

- **Oldal törlése**: hozzáadott oldal törlése.
- **Oldal szerkesztése**: az oldal megjelenítési idejének módosítása, vagy az oldal előrébb helyezése az oldalak között.
- **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzés névjegyként, naptárelem adatként történő csatolásához, illetve az **Egyéb fájlok** mappa egy dokumentumának csatolásához.
- **Tárgy törlése**/**Üzenet törlése**/**Média törlése**/**Hang törlése**/**Törlés**: egy hozzáadott elem eltávolítása.

E-mail *(5.1.3 menü)*

Szöveget, hangfájlokat és képeket tartalmazó e-mail üzeneteket hozhat létre és küldhet el.

E-mail üzenet létrehozása és küldése

1. Lépjen a **Tárgy** sorra.

   ☑ Az egyes mezőkben különféle opciókat használhat az <**Opciók**> megnyomásával. ▶ következő szakasz

2. Írja be az e-mail üzenet tárgyát, majd nyomja meg a [Középső] gombot.
3. Válassza ki az **Szöveg** sort.
4. Írja be az e-mail üzenet szövegét, és nyomja meg a [Középső] gombot.
5. Válassza ki a **Fájl csatolva** sort.
6. Az **Egyéb fájlok** mappában tárolt médiafájlok csatolása.

   ☑ A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management, DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

7. Befejezésül nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Küldés** lehetőséget.
8. Írja be az e-mail címet.

   Ha az e-mailt több címzettnek kívánja elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.

9. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomja meg a [Középső] gombot.

Opciók e-mail készítése közben

Az e-mail készítése közben az <**Opciók**> programgombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhat:

- **Hozzáadás**: az e-mail tárgyának vagy szövegének hozzáadása.
- **Módosítás**: a tárgy vagy a szöveg szerkesztése.
- **Kép hozzáadása**/**Videó hozzáadása**/**Hang hozzáadása**/**Zene hozzáadása**: a telefon memóriájában tárolt médiafájlok hozzáadása.

- **Egyéb fájlok**: az **Egyéb fájlok** mappában tárolt dokumentumfájlok csatolása.
- **Memóriakártya**: a behelyezett memóriakártyán tárolt fájlok hozzáadása.
- **Megtekintés**/**Lejátszás**: a csatolt fájl megnyitása.
- **Küldés**: az e-mail elküldése.
- **Mentés**: Az e-mail üzenetet más mappába mentheti.
- **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzések névjegykártyaként vagy naptári adatok adatként való csatolásához.
- **Tárgy törlése**/**Üzenet törlése**/**Melléklet törlése**: egy hozzáadott elem eltávolítása.
- **Összes melléklet törlése**: az összes csatolt fájl törlése.

Saját üzenetek *(menü 5.2)*

Ebben a menüben a beérkezett, az elküldött vagy a küldeni próbált üzeneteket érheti el.

Bejövő posta *(menü 5.2.1)*

Ez a mappa tartalmazza az összes fogadott üzenetet az e-mail üzenetek kivételével.

Üzenetek megjelenítése

Az üzenetlistán az üzenettípust jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

- SMS
- MMS
- MMS-állapotjelzés
  (: letöltés alatt, : letöltés nem sikerült)
- Hangposta
- Push-üzenet a webkiszolgálótól vagy
- A szolgáltatótól érkező, hálózati paramétereket tartalmazó konfigurációs üzenet
- CB-üzenet (hálózati hírüzenet) a szolgáltatótól
- Elküldött üzenetről szóló kézbesítési értesítés

- A digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszertől függően a webtartalommal rendelkező üzenetek nem minden esetben továbbíthatók.
- A **!** ikon az üzenet mellett azt jelenti, hogy az üzenet prioritása fontos. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.

Üzenetopciók

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

SMS-üzenetek

- **Válasz SMS-ben**: válaszüzenet küldése a feladónak SMS-ben.
- **Válasz multimédia üzenetben**: válaszüzenet küldése a feladónak MMS-ben.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Zoomnézet**: csökkenti a betűméretet, hogy több szöveg legyen megjeleníthető egyszerre a kijelzőn.
- **Megtekintés gépelés módban**/**Megtekintés másként**: az üzenet megtekintése 3D-s megjelenítési módban vagy visszaváltás normál nézetbe. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet egyetlen oldalból áll.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonba**/**Áthelyezés SIM-re**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Címet kivág**: URL címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Média másolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása. Csak a telefon memóriájába mentett üzenetek láthatók el védelemmel.
- **Szűrőlistához ad**: a küldő számának hozzáadása a blokkolt elemeket tartalmazó listához, így az adott feladótól származó üzenetek visszautasításra kerülnek.

MMS-üzenetek

- **Letöltés**: az MMS-üzenet letöltése az MMS-szerverről.
- **Válasz SMS-ben**: válaszüzenet küldése a feladónak SMS-ben.
- **Válasz multimédia üzenetben**: válasz a küldőnek vagy az üzenet összes címzettjének MMS-üzenetben.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Címet kivág**: URL címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.

- **Média másolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Konfigurációs üzenetek

- **Telepítés**: az üzenet által tartalmazott konfiguráció alkalmazása a telefonon.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Push üzenetek

- **URL megnyitása**: az üzenetben található URL-címek megnyitása.
- **Címet kivág**: URL címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Hálózati hírüzenetek

- **Mentés**: az üzenet mentése a telefon memóriájába.
- **Címet kivág**: URL címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.

Kézbesítési értesítés

- **Címet kivág**: a értesítésben szereplő URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése.
- **Törlés**: a értesítés törlése.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Piszkozatok *(menü 5.2.2)*

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket.

Kiválasztás után az üzenet Szerkesztés módban jelenik meg, így az üzenet szerkeszthető vagy akár el is küldhető.

Kimenő posta *(menü 5.2.3)*

Ez a mappa tartalmazza azokat az üzeneteket, amelyeket a telefon megpróbál, vagy sikertelenül próbált meg elküldeni.

Az üzenet állapotát a következő ikonok jelzik:

- Küldés alatt.
- Sikertelen küldés

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Küldés újra**: újbóli kísérlet az üzenet elküldésére.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Zoomnézet**: csökkenti a betűméretet, hogy több szöveg legyen megjeleníthető egyszerre a kijelzőn.
- **Címet kivág**: URL címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonba**/**Áthelyezés SIM-re**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Elküldöttek *(menü 5.2.4)*

Ez a mappa tartalmazza az elküldött üzeneteket.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Zoomnézet**: csökkenti a betűméretet, hogy több szöveg legyen megjeleníthető egyszerre a kijelzőn.
- **Címet kivág**: URL címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonba**/**Áthelyezés SIM-re**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Bejövő e-mailek *(menü 5.2.5)*

Ez a mappa tárolja a fogadott e-mail üzeneteinket.

E-mail üzenet megtekintése

1. Válasszon ki egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot és válassza ki az **Új e-mailek lekérdezése** lehetőséget. A telefon ellenőrzi az e-mail szervert, és letölti az új e-mail üzeneteket.

   A listán az e-mail állapotát jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

- A kiszolgálóról már letöltött e-mail üzenetek
- Letöltés folyamatban.
- Megnyitás sikertelen

☑ A **!** ikon az üzenet mellett azt jelenti, hogy az üzenet prioritása fontos. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.

3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejlécet.
4. Az e-mail többi oldalát a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot megnyomva tekintheti egész e-mailt.
5. A következő vagy az előző e-mail megtekintéséhez nyomja meg a [*] vagy a [#] egész e-mailt.

E-mail opciók

Az e-mail vagy a fejléc megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhat:

- **Fogadás**: az e-mail üzenet törzsének letöltése az e-mail szerverről.
- **Megtekintés**/**Lejátszás**: a kiválasztott melléklet megnyitása.
- **Mentés a Saját fájlok közé**: a kijelölt melléklet mentése a telefon memóriájába.
- **Válasz a feladónak**: Válaszüzenet a küldőnek.
- **Válasz mindenkinek**: válaszüzenetet küldése a feladónak, illetve a feladónak és az üzenet összes címzettjének.
- **Továbbküldés**: az e-mail továbbítása másoknak.
- **Törlés**: Az e-mail törlése.
- **Hozzáadás szűrőlistához**: a küldő e-mail címét vagy a tárgyat felveheti a Tilalmi listába, hogy elutasíthassa az adott címet vagy tárgyat tartalmazó e-maileket.
- **Címet kivág**: az e-mail üzenetben szereplő URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése.
- **Médiaelem kivágása**: a csatolt fájlokat menti az e-mailből a telefon memóriájába.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.
- **Részletek**: az e-mail tulajdonságainak megnyitása.

Saját mappák *(menü 5.2.6)*

A menü segítségével új mappákat hozhatunk létre, amelyekben tárolhatja és rendszerezheti üzeneteinket.

Mappa létrehozása

1. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.
2. Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Mappaopciók

A mappalista megjelenítése közben ha megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Megnyitás**: a kijelölt mappa megnyitása.
- **Mappa létrehozása**: új mappa hozzáadása.
- **Mappa átnevezése**: a mappa nevének módosítása.
- **Törlés**: a kijelölt mappa törlése.

Sablonok *(menü 5.3)*

Ebben a menüben a gyakran használt üzenetekből vagy szókapcsolatokból sablonokat hozhatja létre, majd ezeket felhasználhatja.

Szövegsablonok *(menü 5.3.1)*

A gyakran használt mondatokból SMS-sablonokat hozhat létre, így ezeket lekérheti és beszúrhatja az üzenetek írásakor.

Sablon létrehozása

1. Válasszon egy üres helyet.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Sablonopciók

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Szerkesztés**: a kijelölt sablon szerkesztése.
- **Üzenet küldése**: új üzenet készítése és küldése a kijelölt sablon használatával.
- **Törlés**: a kijelölt sablon törlése.
- **Új hozzáadása**: új sablon hozzáadása.

Multimédia üzenetsablonok *(menü 5.3.2)*

Elérheti a beágyazott vagy az általunk mentett MMS-sablonokat, így azokat felhasználhatja MMS-üzenet írásához.

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Megtekintés**: a kijelölt sablon megnyitása.
- **Módosítás**: új üzenet készítése és küldése a kijelölt sablon használatával.
- **Üzenet küldése**: A kijelölt sablon elküldése.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes sablon törlése a beágyazottak kivételével.

Összes törlése *(menü 5.4)*

A menü segítségével az üzenetmappák összes üzenete egyszerre törölhető.

1. A törlendő üzenetmappák kijelöléséhez nyomja meg a [Középső] gombot.

   Ha a gombot kétszer nyomja meg, megjelennek az üzenettípusok, így megadhatja, hogy mely típusokat szeretnénk törölni.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> gombot.
3. Ha a védett üzeneteket is törölni szeretnénk, a [Középső] gombot megnyomva jelöli be a jelölőnégyzetet, majd nyomja meg az <**Igen**> gombot.
4. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Beállítások *(menü 5.5)*

Ebben a menüben adhatja meg az üzenetszolgáltatás beállításait.

Szöveges üzenet *(menü 5.5.1)*

Itt adhatja meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállítások**: az SMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  Válaszútvonal: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-kiszolgálón keresztül küldjön válaszüzenetet.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy kapjon-e értesítést a hálózattól kézbesített üzenetek után.

  Karaktertámogatás: válasszon egy karakterkódolástípust. Az **Automatikus** beállítás választása esetén a telefon automatikusan módosítja a karakterkódolást Ékezet nélküliről Ékezetesre, amint beír egy Ékezetes (Unicode) karaktert.

  A Ékezetes (Unicode) kódolással az üzenetben felhasználható karakterek száma nagyjából a felére csökken. Ha a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az automatikus karakterkódolási módot használja.

Csatornaválasztás: ezzel az opcióval választhati a **GSM** és a **GPRS elsődleges** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

- **Fogadás beállítások**: A fogadott üzenetek megtekintéséhez aktiválja a 3D nézet módot. A telefon a szöveget 3D-s eleven grafikává alakítja. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet egyetlen oldalból áll.
- **Tilalmi lista**: azon telefonszámok amelyekről az érkező üzeneteket el kívánja utasítani.
- **Aktuális profil**: SMS-üzenetekre vonatkozó beállítási profil kijelölése és ellenőrzése.
- **Profilbeállítások**: az egyes profilok tulajdonságainak beállítása.

  Szolgáltatóközpont: az SMS-kiszolgáló számának mentése, illetve módosítása.

  Alapértelmezett cím: az alapértelmezett címzett megadása. Automatikusan lesz megadva a címzettlistában.

  Alapértelmezett típus: beállíthatja az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

  Alapértelmezett érvényesség: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.

  Beállítás neve: írja be a profilnevet.

Multimédia üzenet *(menü 5.5.2)*

Itt adhatja meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállítások**: az MMS-üzenetek küldési beállításainak megadása.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy kapjon-e értesítést a hálózattól az üzenetek kézbesítése után.

  Cím elrejtése: beállíthatja, hogy a saját címe megjelenjen-e a címzett telefonján vagy sem.

  Olvasási visszaigazolás: az üzenet olvasásáról visszaigazolást kérhet.

  Prioritás: beállíthatja az üzenet prioritási szintjét.

  Lejárat napja: annak beállítása, hogy az MMS-szerver mennyi ideig tárolja az üzeneteket.

Kézbesítés ideje: beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

Kimenő üzenet mérete: válassza ki az üzenet megengedett maximális méretét.

- **Letöltési beállítások**: az MMS-üzenetek fogadási beállításainak megadása.

  Ismeretlen küldők elutasítása: az ismeretlen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

  Reklámok engedélyezése: hirdetések fogadásának engedélyezése.

  Információk engedélyezése: információs üzenetek engedélyezése.

  Jelentés engedélyezése: beállíthatja, hogy a hálózat értesítse a feladót sikeres kézbesítés esetén.

  Fogadás saját hálózatban: meghatározhatja, hogy a telefon a saját szolgáltató szolgáltatási területén automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

  Fogadás külföldön: beállíthatja, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban tartózkodik.

  A saját hálózaton belüli vagy külföldi fogadás beállítása esetén a következő lehetőségek közül választhat.

  - **Manuális**: a készülék értesítéseket jelenít meg. Az új üzenetek letöltéséhez a **Letöltés** opciót használhatja.
  - **Automatikus**: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a szerverről.
  - **Elutasítás**: a telefon az összes üzenetet visszautasítja.

- **Blokkoltak listája**: ide mentse el azokat a számokat és e-mail címeket, amelyekről az érkező üzeneteket el akarja utasítani.
- **MMS-profilok**: válassza ki az MMS-hez használandó kapcsolatprofilt. Profil létrehozására és szerkesztésére is van lehetősége. ▶ 100. oldal

E-mail *(menü 5.5.3)*

Itt adhatja meg az e-mail beállításokat.

☑ E-mail küldése vagy letöltése közben az e-mail profil és az e-mail fiók beállításait nem lehet módosítani.

- **Küldés beállítások**: az e-mail üzenetek következő küldési beállításainak megadása.

  Másolat megtartása: az e-mail másolatának elküldése a saját e-mail fiókunkba.

Kézbesítés visszaigazolása: beállíthatja, hogy a hálózat küldjön-e értesítést e-mail üzenete kézbesítéséről vagy sem.

Olvasás visszaigazolása: olvasás-visszaigazolás kérése az e-mail üzenetekről.

Válaszcím: e-mail cím beállítása, amelyre az olvasás-visszaigazolást várja.

Prioritás: az e-mail üzenet prioritási szintjének beállítása.

Saját névjegyet csatol: saját kapcsolati adatait hozzáadhatja az e-mail üzenetekhez. Először létre kell hoznia saját névjegyét. ▶ 42. oldal

Aláírással: az e-mail üzenetekbe beilleszthet nevét, telefonszámát, valamilyen egyszerű jegyzetet vagy jelmondatot.

Név szerkesztése: az aláírásban szereplő név szerkesztése.

Szám szerkesztése: az aláírásban szereplő telefonszám szerkesztése.

Jegyzet szerkesztése: az aláírásban szereplő szöveg szerkesztése.

- **Fogadás beállítások**: az e-mail üzenetek fogadásával kapcsolatos beállítások megadása.

  Ellenőrzési időköz: beállíthatja, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze a beérkező üzeneteket a szerveren. Ha a **Nincs használatban** lehetőséget választja, az e-mail üzeneteket az **Új e-mailek lekérdezése** menüpont segítségével ön tölthet le.

  Olvasás visszaigazolása: megadhatja, hogy a telefon küldjön-e olvasás-visszaigazolást a beérkező e-mail üzenetekről vagy sem. Ha az **Emlékeztető a válaszra** lehetőséget választja, a telefon megkérdezi, hogy kíván-e olvasás-visszaigazolást küldeni a kapott e-mailről vagy sem.

  Elutasítás, ha nagyobb, mint: beállíthatja a beérkező e-mail üzenetek maximális méretét. Ekkor a megadott méretnél nagyobb e-maileket a telefon nem fogadja.

  Letöltési mód: itt állíthatja be, hogy a telefon kizárólag az e-mail fejléceket vagy a fejléccel együtt az üzenettörzset is letöltse-e.

  Az üzenetek ne törlődjenek a szerverről: annak beállítása, hogy letöltés után az e-mail szerveren maradjon-e másolat vagy sem.

Előbb a legújabb e-mail legyen letöltve: a telefont úgy állítja be, hogy először a legfrissebb e-maileket töltse le.

- **Tiltott lista**: a visszautasítani kívánt e-mail címek vagy a tárgyban szereplő kulcsszavak megadása.
- **E-mail fiók**: az e-mail fiók beállítása és a használni kívánt fiók kiválasztása.

  Aktuális fiók: válassza ki a használni kívánt fiókot.

  Fiókbeállítások: különböző e-mail kiszolgálót használó e-mail fiókok beállítása. Adja meg az egyes fiókokhoz tartozó beállításokat.

  - **Fiók neve**: írja be a kijelölt fiók nevét.
  - **Felhasználóinév**: írja be a felhasználónevet.
  - **E-mail cím**: írja be az e-mail címét.
  - **SMTP-szerver**: írja be a kimenő üzeneteket kezelő e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét.
  - **SMTP-port**: írja be az SMTP-port számát.
  - **Először a POP3-szerverhez csatlakozzon** / **Először az IMAP4-szerverhez csatlakozzon**: e-mail üzenetek küldésekor a készülék az SMTP-szerverhez történő kapcsolódás előtt a POP3 vagy IMAP4 kiszolgálóhoz csatlakozik.
  - **Protokoll típusa**: válassza ki a bejövő e-mail szerver protokollját. A többi opció a protokolltípus beállításától függ.

  *Ha a protokolltípus beállítása **POP3**:*

  - **POP3-szerver**: írja be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
  - **POP3-port**: írja be a POP3-port számát.
  - **Felhasználóazonosító**: a POP3-felhasználónév megadása.
  - **Jelszó**: a POP3-jelszó megadása.
  - **Felhasználó SMTP-hitelesítése**: engedélyezi az SMTP-hitelesítést, mely megköveteli a felhasználó bejelentkezését az e-mailek küldése előtt.
  - **Azonos a POP3-mal**: ezt a beállítást akkor válassza, ha azt szeretné, hogy az SMTP-kiszolgáló ugyanolyan beállításokkal rendelkezzen, mint a POP3-kiszolgáló.
  - **SMTP-felhasználóazonosító**: az SMTP-felhasználónév megadása.
  - **SMTP-jelszó**: adja meg az SMTP-jelszót.
  - **APOP-bejelentkezés**: kapcsolódás a kiszolgálóhoz az APOP-bejelentkezési eljárás segítségével.

- **E-mail letöltési korlát (1–100)**: állítsa be a szerverről letölteni kívánt fejlécek számát.
- **Biztonságos kapcsolat**: biztonságos kapcsolat használata az e-mail szolgáltatáshoz.

*Ha a protokolltípus beállítása **IMAP4**:*

- **IMAP4-szerver**: írja be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **IMAP4-port**: írja be az IMAP4-port számát.
- **Felhasználóazonosító**: írja be IMAP4-felhasználónevét.
- **Jelszó**: adja meg az IMAP4-jelszavát.
- **Felhasználó SMTP-hitelesítése**: engedélyezi az SMTP-hitelesítést, mely megköveteli a felhasználó bejelentkezését az e-mailek küldése előtt.
- **Azonos az IMAP4-gyel**: ezt a beállítást akkor válassza, ha azt szeretné, hogy az SMTP-kiszolgáló ugyanolyan beállításokkal rendelkezzen, mint az IMAP4-kiszolgáló.
- **SMTP-felhasználóazonosító**: az SMTP-felhasználónév megadása.
- **SMTP-jelszó**: adja meg az SMTP-jelszót.
- **Mellékletekkel együtt**: bejelölésekor az e-mail üzenetekkel együtt a mellékleteket is letöltődnek.
- **E-mail letöltési korlát (1–100)**: állítsa be a szerverről letölteni kívánt fejlécek számát.
- **Biztonságos kapcsolat**: biztonságos kapcsolat használata az e-mail szolgáltatáshoz.

• **E-mail profil**: válassza ki az e-mail szolgáltatásokhoz használandó kapcsolatprofilt. Profil létrehozására és szerkesztésére is van lehetősége. ▶ 100. oldal

Push-üzenetek *(5.5.4 menü)*

Módosíthatja a push-üzenetek vezeték nélküli webszerverekről való fogadásának beállításait.

• **Fogadás**: a telefon push-üzenetek fogadására vonatkozó beállításait határozhatja meg. Ha a **Feketelista** lehetőséget választja, a telefon nem fogja fogadni a Feketelistán szereplő címekről érkező leveleket.

• **Feketelista**: itt kezelheti a blokkolt kiszolgálók címét tartalmazó listát.

Hálózati hírüzenetek *(menü 5.5.5)*

Itt adhatja meg a hálózati hírüzenetek fogadására vonatkozó beállításokat.

- **Fogadás**: itt adhatja meg, hogy kíván-e hírüzeneteket fogadni vagy sem.
- **Csatornalista**: itt választhatja ki azokat a csatornákat, amelyekről a hálózati hírüzeneteket kívánja fogadni. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- **Nyelv**: kiválaszthatja a hírüzenetek preferált nyelveit.

Memóriaállapot *(menü 5.6)*

A menü segítségével megtekintheti, hogy az egyes üzenetmappákban tárolt üzenetek mekkora memóriahelyet foglalnak el.

Fájlkezelő *(menü 6)*

A **Fájlkezelő** menüből elérheti a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt képeket, videókat, zenefájlokat és hangfájlokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Fájlkezelő** menüpontot.

Tippek a digitális jogkezeléshez

A digitális jogkezelési rendszer (Digital Rights Management, DRM) alapján az internetről letöltött vagy MMS-üzenetben kapott egyes médiaelemek eléréséhez licenckulcsra lehet szükség.

A kulcsot arról a weboldalról töltheti le, amely a tartalom feletti jogokkal rendelkezik. A művelet során használja az **Aktiválókulcs** lehetőséget.

A listán szereplő ikonok jelentése a következő.

- : Érvényes kulccsal rendelkező, továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal nem rendelkező, továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal rendelkező, nem továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal nem rendelkező, nem továbbítható elem.

A szolgáltató csak számláló alapú vagy korlátlan hozzáférésű DRM-fájlokat támogat.

Képek *(menü 6.1)*

A menüben megtekintheti a rögzített fényképeket és a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált képeket.

Kép megtekintése

1. Válasszon képmappát.
2. Jelöljön ki egy képet.

Diavetítés

A fényképek diasorozatként, azaz az aktuális mappában található képekből álló sorozatként is megtekinthetők.

1. Válassza ki a **Saját fotók** opciót.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Diavetítés** menüpontot.
3. Adja meg a követési időt.
   Elkezdődik a diavetítés.
4. A diavetítés leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot.

Képopciók

Ha kép megtekintésekor megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Lista**: visszatérés a képlistához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállít, mint**: a kép beállítása háttérképként vagy a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez tartozó hívóazonosító képként.
- **Módosítás**: a telefon fényképezőgépével készített fényképszerkesztése a Képszerkesztő segítségével. ▶ 47. oldal
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Áthelyez ide**: a kijelölt fájl áthelyezése másik mappába vagy a memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Látható Bluetooth-on**: a kívánt fájl vagy fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: Lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.

- **Bluetooth-on nyomtat**: a kép nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón. Lehet, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezelése.

Videók *(menü 6.2)*

Ez a menü tartalmazza a saját rögzítésű, a letöltött, az üzenetben kapott, illetve a számítógépről importált videofelvételeket.

☑ Lehet, hogy a más készülékekkel (például videokamerával) rögzített videoklipeket a készülék nem megfelelően játssza le.

Videoklip lejátszása

1. Válasszon egy videomappát.
2. Jelölje ki a kívánt videoklipet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
Középső	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Balra	Visszaugrás az előző fájlhoz. Lenyomva tartva visszaléptetés az adott fájlban.
Jobbra	Ugrás a következő fájlra. Lenyomva tartva előreléptetés az adott fájlban.
▲/▼	A hangerő beállítása
Le	A lejátszás leállítása

Videóopciók

Lejátszás után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Lista**: visszatérés a videólistához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállít, mint**: a videoklipet, ha 3GP-formátumban lett mentve, beállítja a kijelző háttérképeként vagy egy Telefonkönyv-bejegyzés hívóazonosító képeként.
- **Aktiválókulcs**: új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.

- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Áthelyez ide**: a kijelölt fájl áthelyezése másik mappába vagy a memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Látható Bluetooth-on**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezelése.

Zenék *(menü 6.3)*

A menüben a számítógépről letöltött vagy importált zenefájlokat jelenítheti meg.

Jelöljön ki egy fájlt. Elindul a zenelejátszó. ▶ 44. oldal

☑ Ha anélkül játszunk le egy fájlt ebből a menüből, hogy azt előbb felvennénk a zenelejátszó lejátszási listájára, a háttérben való lejátszás funkció nem lesz használható.

Hangok *(menü 6.4)*

A menü az általunk rögzített hangjegyzeteket, valamint a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált hangfájlokat tartalmazza.

Hangfájlok lejátszása

1. Válasszon egy hangmappát.
2. Jelöljön ki egy hangfájlt. A hangjegyzetekről lásd: **Hangrögzítő**. ▶ 47. oldal

Hanggal kapcsolatos opciók

Ha egy hangfájl lejátszása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Lista**: visszatérés a hanglistához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállít, mint**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként.
- **Aktiválókulcs**: új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.

- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Áthelyez ide**: a kijelölt fájl áthelyezése másik mappába vagy a memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Látható Bluetooth-on**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezelése.

Egyéb fájlok *(menü 6.5)*

A menü segítségével a telefon memóriájában tárolt különböző dokumentum- és más típusú fájlokat nyithatunk meg. Támogatott fájlformátumok: *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf és *.txt.

Dokumentum megtekintése

Jelöljön ki egy fájlt. Elindul a Picsel File Viewer a dokumentum megnyitásához.

- A fájl méretéről, illetve a Picsel File Viewer memóriakapacitásától függően előfordulhat, hogy a fájl nem nyitható meg megfelelően.
- Ha egy dokumentum a Picsel File Viewer által nem támogatott nyelvet tartalmaz, a dokumentum tartalma hibásan fog megjelenni.

A dokumentumok megtekintésekor a következő gombok használhatók.

Gomb	Funkció
Fel/Le/Balra/ Jobbra	Az oldal bejárása
Középső	A dokumentum igazítása az oldalmérethez
▼	Kicsinyítés
▲	Nagyítás
1	A dokumentumban előrefelé keresi a kívánt szöveget.
2	Visszatérés az első oldalra.
3	A dokumentumban hátrafelé keresi a kívánt szöveget.

Gomb	Funkció
4	Visszatérés az előző oldalra.
5	A dokumentum elforgatása
6	Ugrás a következő oldalra.
8	Ugrás az utolsó oldalra.
9	Az aktuális oldal térképét jeleníti meg vagy rejti el.
#	A megjelenítés módosítása teljes képernyős vagy normál nézetűre.

A dokumentumokkal kapcsolatos műveletek

Ha dokumentum megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> vagy a <[↑]> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Teljes képernyős nézet**/**Normál nézet**: dokumentum megtekintése a teljes kijelzőn vagy visszatérés normál nézetbe.
- **Indexkép megjelenítése**/**Indexkép elrejtése**: Aktuális oldal térképének megjelenítése vagy elrejtése.
- **Nagyítás**: nagyítás vagy kicsinyítés.
- **Illesztés**: a dokumentum igazítása az oldalmérethez, a kijelző szélességéhez vagy a kijelző magasságához.
- **Ugrás**: ugrás a dokumentum egy másik oldalára.
- **Szó keresése**: szöveg keresése a dokumentumban.
- **Elforgatás**: a dokumentum elforgatása.
- **Képernyő léptetés**/**Normál léptetés**: a pásztázás képernyő vagy képpont szerinti beállítása.
- **Szélességhez igazítás**: a kijelzőt Folyamatos módba kapcsolja. A szöveget szövegfájlban (*.txt) könnyen áttekinthetővé rendezi át. Végiglapozhatja a szöveget csupán a [Fel] és [Le] gombok használatával.
- **Vezérlő elrejtése**/**Vezérlő mutatása**: a fájlmegtekintő vezérlősávjának elrejtése vagy megjelenítése.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Áthelyezés memóriakártyára**: a fájl áthelyezése memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Törlés**: a kijelölt fájl törlése.

- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kívánt fájl vagy fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megtekintése.
- **Gyorsbillentyűk**: a Picsel File Viewerben használható gombok és azok funkciójának megjelenítése.

Memóriakártya *(menü 6.6)*

A menü segítségével megnyithatók a memóriakártyára mentett fájlok. A menü csak akkor jelenik meg, ha a memóriakártya be van helyezve a telefonba.

Memóriaállapot *(menü 6.7)*

Ebben a menüben tekintheti meg a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán található médiaelemek által lefoglalt memóriára vonatkozó információt. A [Balra] vagy [Jobbra] gombokat megnyomva a telefonmemória-állapotot méret vagy elemszám alapján jelenítheti meg.

Naptár *(menü 7)*

A **Naptár** menü segítségével figyelemmel kísérheti időbeosztását.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Naptár** menüpontot.

Egy nap kiválasztása a naptárban

Amikor belép a **Naptár** menübe, megjelenik a naptár havi nézete, amely az aktuális napot szürke kerettel jeleníti meg.

- A napok között a [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával mozoghat.
- A hetenkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomja meg.
- A hónapok között a [▲/▼] gombbal válthat.

Elem létrehozása

A naptárba elfoglaltságokat, évfordulókat, emlékeztetőket és feladatokat jegyezhet be. Egy naphoz több elem is tartozhat.

Új program felvétele

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehozás** → **Programok** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Tárgy**: adjon címet a programnak.
   - **Részletek**: írja be a program részleteit.
   - **Kezdés dátuma** és **Kezdés ideje**: írja be a program kezdési dátumát és időpontját.
   - **de./du.**: 12-órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Befejezés dátuma** és **Befejezés ideje**: írja be a program befejezési dátumát és időpontját.
   - **de./du.**: 12-órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Hely**: írja be a program helyére vonatkozó adatokat.
   - **Ébresztés**: hangjelzés beállítása a programhoz.
   - **Előtte**: beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott program előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Jelzőhang**: figyelmeztető hang választása.
   - **Ismétlés**: ismétlődő elfoglaltság beállítása és az ismétlődés gyakoriságának megadása.
   - **Határidő**: ismétlődő elfoglaltság esetén a befejezési dátum megadása.
4. A programmentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Évforduló beírása

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Létrehozás** → **Évforduló** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Alkalmak**: írja be az évfordulóra vonatkozó adatokat.
   - **Dátum**: adja meg a dátumot.
   - **Ébresztés**: állítsa be hangjelzést az évfordulóhoz.
   - **Előtte**: beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott évforduló előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Hangjelzés időpontja**: adja meg az ébresztés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: 12-órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Jelzőhang**: figyelmeztető hang választása.

- **Ismétlés évente**: beállíthatja, hogy a telefonon minden évben emlékeztesse önt az évfordulóra.

4. Az évforduló mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Új teendő felvitele

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehozás** → **Teendő** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Teendő**: írja be a teendőre vonatkozó adatokat.
   - **Kezdés dátuma**: adja meg a kezdési dátumot.
   - **Esedékesség dátuma**: adja meg a befejezési dátumot.
   - **Válasszon prioritást**: válasszon prioritási szintet.
4. A teendő mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

A naptár megtekintése

Ha a naptárban hozott létre elemeket, a naptár alján az adott napra bejegyzett elemtípusok ikonja és a bejegyzések száma látható.

- Program
- Évforduló
- Teendő

Az elemek megtekintése

1. Az adott napra felvett elemek megjelenítéséhez válasszon egy dátumot a naptárban.
2. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy elemet.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi elem megjelenítéséhez nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Ha egy elem megtekintésekor megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Módosítás**: az elem szerkesztése.
- **Létrehozás**: új elem hozzáadása.
- **Tétel küldése**: az elem elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Nézet**: a naptári nézet megváltoztatása. ▶ 82. oldal
- **Törlés**: az elem törlése.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt elemekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

A naptárhoz tartozó lehetőségek

A naptárképernyőn az <**Opciók**> programgomb megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Nézet**: a naptári nézet megváltoztatása. ▶ következő szakasz
- **Létrehozás**: új elem hozzáadása.
- **Ugrás**: az aktuális dátum kiválasztása vagy adott dátum beírása.
- **Rendezés**: elemek rendezése elemtípus szerint.
- **Törlés**: a naptárban tárolt elemek törlése különféle törlési lehetőségekkel.

  ☑ Az ismétlődő elemek kizárólag a napi nézetben törölhetők.

- **Elmulaszott események**: azon elemek megtekintése, amelyekre a vonatkozó figyelmeztetéseket elmulasztotta.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt elemekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

Elemek megtekintése más módban

A naptár Napi vagy Havi nézetben is megjeleníthető. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza ki a **Nézet** → menüpontot, majd egy nézetet.

Napi nézet

Megtekintheti az adott dátumhoz tartozó eseményeket. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy elemet.

Az esemény állapotát a következő ikonok jelölik.

- Beállított hangjelzés
- Ismétlődő elem
- Feladat prioritása (Piros: magas, Kék: normál, Szürke: alacsony)
- ☑ Elvégzett teendő

Heti nézet

Megtekintheti az adott héthez tartozó eseményeket. A naptárban cella jelzi, ha az adott dátumhoz ütemezett esemény tartozik. Jelölje ki a kívánt naphoz tartozó egyik cellát.

Fényképező *(menü 8)*

A telefonkészülék beépített fényképező modulja segítségével fényképeket készíthet, illetve videofelvételeket rögzíthet.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Fényképező** menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [📷] gombot.

- Másokról a beleegyezésük nélkül ne készítsen fényképet.
- Ne fotózzon olyan helyen, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Olyan helyen ne készítsen fényképet, ahol ezzel sértené mások személyiségi jogait.

Fényképezés

Fényképet több módon is készíthet. A fényképező JPEG formátumú képeket készít.

Ha fotózás közben a fényképező közvetlenül a napfénybe vagy túl világos környezetre néz, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg a **Fényképező** menüt, vagy tartsa lenyomva a [📷] gombot.
2. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
   - A fényképező beállításainak megjelenítéséhez nyomja meg a <▤> gombot. ▶ következő szakasz.
   - A billentyűzet használatával módosíthatja a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhat más módokba. ▶ 85. oldal
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [Középső] vagy a [📷] gombot. A fényképet a telefon a **Saját fotók** mappába menti.
4.

Kívánt Funkció	Művelet
A fényképezési beállítások megjelenítése	<**Opciók**>. ▶ 85. oldal
A fénykép elküldése MMS-üzenetben	[Középső] gomb ▶ 58. oldal
Visszalépés a Fényképezés módba	<**Előnézet**> vagy <**Vissza**>.

A fényképező beállításai Fényképezés módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez Fényképezés módban nyomja meg a <[MENU]> gombot.

- **Videórögzítés**: átkapcsolás Felvétel módba.
- **Fényképezési mód**: fénykép készítése a következő módokban.

  Egyetlen felvétel: fénykép készítése Normál módban. Beállíthatja, hogy a fényképező automatikusan mentse-e a fényképeket.

  Sorozatfelvétel: több kép készítése egymás után. Megadhatja, hány képet készítsen a fényképező, illetve beállíthatja az expozíciós időt is.

  Mozaikfelvétel: több felvétel készítése, majd mentése egyetlen keretben. Megadhatja az elrendezést.
- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Keretek**: díszítő keretet választhat ki.
- **Mobilfény**: a mobilfény használatának beállítása.
- **Önkioldó**: késleltetési idő beállítása fényképezés előtt.
- **Ugrás a Saját fotókhoz**: elérheti a **Saját fotók** mappát.
- **Fényképező beállításai**: a fényképezésre vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása

  Méret: képméret kiválasztása.

  Minőség: képminőség kiválasztása.

  Kereső: az előnézeti képernyő kiválasztása.

  Zárhang: a kioldózár, a [Középső] vagy a [📷] gomb megnyomásakor hallható hang megadása.

  Zoom hangjelzése: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fényerő hangjelzése: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fehéregyensúly: a kép színegyensúlyának beállítása. Melegebb vagy hidegebb színhatás érhető el.

  ISO: az ISO-beállítás módosítása, amely a fényképező érzékenységét szabályozza. Gyenge fényviszonyok között válasszunk magasabb ISO-értéket. Minél nagyobb az ISO-érték, annál gyorsabban működik a fényképező reteszzára, és annál érzékenyebben fog reagálni a fényre. A nagyobb ISO-értékek kisebb mértékű torzítást eredményezhetnek a képen.
- **Fényképezőhivatkozások**: a Fényképezés módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Fényképezés módban

Fényképezés módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatja a fényképező beállításait.

Gomb	Funkció
Bal/Jobbra	A kép fényerejének beállítása
Fel/Le	Nagyítás vagy kicsinyítés
▲	A kép függőleges átforgatása
▼	A kép tükrözése
1	Átkapcsolás Felvétel módba. ▶ 86. oldal
2	A kép méretének módosítása
3	A kép minőségének módosítása
4	A fényképezési mód kiválasztása
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása
6	A fehéregyensúly módosítása
7	Díszítő keret kiválasztása
8	Az időzítő beállítása
9	Az ISO-beállítások módosítása
*	A mobilfény használatának beállítása
0	Ugrás a **Saját fotók** mappára.
#	Az előnézeti képernyő módosítása

Fényképopciók

Az adott fénykép mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Megtekintés**: a sorozatfelvétellel készült egyik kép megnyitása.
- **Kereső**: visszatérés Fényképezés módba.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállít, mint**: a fénykép beállítása háttérképként vagy a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez tartozó hívóazonosító képként.
- **Módosítás**: a fotó szerkesztése a Képszerkesztő segítségével. ▶ 47. oldal

- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Ugrás a Saját fotókhoz**: elérheti a **Saját fotók** mappát. ▶ 74. oldal
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Bluetooth-on nyomtat**: a kép nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón. Lehet, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Videofelvétel

A fényképező képernyőjén látható képről videofelvételt készíthet.

Videofelvétel

1. Fényképezés módban nyomja meg az [**1**]-es gombot.
2. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
   - A fényképező beállításainak megjelenítéséhez nyomja meg a <> gombot. ▶ következő szakasz.
   - A billentyűzet használatával módosíthatja a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhat más módokba. ▶ 87. oldal
3. A felvétel elindításához nyomja meg a [Középső] vagy a [] gombot.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a [Középső], a <> vagy a [] gombot. A telefon automatikusan a **Saját videoklipek** mappába menti a felvételt.
5.

Kívánt Funkció	**Művelet**
Videofelvétel lejátszása	[Középső]
A videóra vonatkozó beállítások megnyitása	<**Opciók**>. ▶ 88. oldal
Visszatérés Felvétel módba	<**Előnézet**>.

Fényképezőopciók Felvétel módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez Felvétel módban nyomja meg a <> gombot.

- **Fényképezés**: váltás Fényképezés módba.

- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Mobilfény**: a mobilfény használatának beállítása.
- **Önkioldó**: a felvétel előtti késleltetési idő beállítása.
- **Ugrás a Saját videókhoz**: a **Saját videoklipek** mappa megnyitása.
- **Videokamera beállításai**: az alábbi beállítások módosítása videofelvételhez.

  Rögzítési mód: videofelvételi mód kiválasztása.

  Ha a videofelvétel hosszát csak a rendelkezésre álló memória korlátozza, válassza a **Normál** beállítást. A videofelvétel MP4 formátumban tárolódik.

  Az **MMS/háttér méretkorlát** lehetőség választásával olyan videót rögzíthet, amely üzenetben, háttérképként vagy hívóazonosítóként használható. A videofelvétel 3GP formátumban tárolódik.

  Méret: képméret kiválasztása.

  Minőség: képminőség kiválasztása.

  Kereső: az előnézeti képernyő kiválasztása.

  Hangfelvétel: videofelvétel hanggal.

  Zoom hangjelzése: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fényerő hangjelzése: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fehéregyensúly: a kép színegyensúlyának beállítása. Melegebb vagy hidegebb színhatás érhető el a videóban.
- **Videokamera-hivatkozások**: a Felvétel módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Felvétel módban

Felvétel módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatók a fényképező beállításai.

Gomb	Funkció
Bal/Jobbra	A kép fényerejének beállítása
Fel/Le	Nagyítás vagy kicsinyítés
▲	A kép függőleges átforgatása
▼	A kép tükrözése
1	Átkapcsolás Fényképezés módba. ▶ 83. oldal

Gomb	Funkció
2	A képkockaméret módosítása
3	A kép minőségének módosítása
4	A videorögzítési mód megváltoztatása
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása
6	A fehéregyensúly módosítása
7	A hang némítása vagy a némítás megszüntetése
8	Az időzítő beállítása
*	A mobilfény használatának beállítása
0	Ugrás a **Saját videoklipek** mappára.
#	Az előnézeti képernyő módosítása

Videóopciók

Videofelvétel mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Kereső**: visszatérés Felvétel módba.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállít, mint**: a 3GP formátumú videoklipet beállítja a kijelző háttérképeként vagy egy Telefonkönyv-bejegyzés hívóazonosító képeként.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Ugrás a Saját videókhoz**: a **Saját videoklipek** mappa megnyitása. ▶ 75. oldal
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Beállítások *(menü 9)*

A **Beállítások** menü segítségével igénye szerint módosíthatja a telefon különböző beállításait. Visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot és válassza az **Beállítások** menüpontot.

Idő és dátum *(menü 9.1)*

Ebben a menüben módosíthatja a telefonon beállított dátumot és időt. Az idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra** menüben ki kell választani az időzónát. ▶ 50. oldal

- **Idő**: írja be a pontos időt.
- **de./du.**: 12 órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Időformátum**: válasszon ki egy időformátumot.
- **Dátum**: írja be az aktuális dátumot.
- **Dátumformátum**: a dátumformátum kiválasztása.
- **Naptár kezdőnapja**: állítsa be, hogy a naptárban melyik legyen a hét kezdőnapja.
- **Automatikus frissítés**: bekapcsolja az automatikus időfrissítést. A telefon kiolvassa az MCC-t (mobil országkódot) a hálózatból, és automatikusan frissíti a pontos időt az adott országnak megfelelően.

  ☑ Lehet, hogy az idő nem frissül, ha országon belül egyik időzónából egy másikba megyünk át.

Telefonbeállítások *(menü 9.2)*

A telefon számos funkcióját saját igényeinek megfelelően állíthatja be.

☑ Bizonyos menüpontok a szolgáltatótól függően nem minden esetben állnak rendelkezésre.

Nyelv *(menü 9.2.1)*

Ebben a menüben választhatja ki a kijelző nyelvét. Az **Automatikus** opciót választásakor a telefon a SIM-kártya nyelvét használja.

Üdvözlő üzenet *(menü 9.2.2)*

Ebben a menüben adhatja meg a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Fedél beállítások *(9.2.3 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogyan reagáljon a telefon, amikor bejövő hívás fogadásához kinyitja, illetve ha valamely funkció használata közben bezárja.

- **Fel**: megadhatja, hogy a telefon kinyitásával kíván-e fogadni a hívásokat vagy sem.
- **Le**: beállíthatja, hogy a fedél visszacsúsztatásakor a készülék bezárja-e az éppen használt menüt vagy sem.

> ☑ Ha a **Le** beállításban kiválasztja a **Művelet folytatása** értéket, a billentyűzár csak készenléti állapotban működik.

Gyorsbillentyűk *(menü 9.2.4)*

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotban közvetlenül is elérhet. A hozzárendelést ebben a menüben teheti meg. A [Fel] fix beállítása szerint a Saját menü gyorsbillentyűjeként működik.

Gyorsbillentyű hozzárendelése a menühöz

1. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
2. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Gyorsbillentyű-beállítások

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Módosítás**: gyorsbillentyű-hozzárendelés létrehozása vagy módosítása.
- **Törlés**: a kiválasztott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.
- **Összes törlése**: az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.

Saját menü *(menü 9.2.5)*

A kedvenc menüelemeiből összeállíthatja saját menüjét, amelyet készenléti állapotban a [Fel] gomb megnyomásával könnyedén elérhet.

A Saját menü elemeinek beállítása

1. Jelölje ki a módosítandó elemet.
2. Jelölje ki a kívánt menüelemet.

Az elemekkel kapcsolatos opciók

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Hozzárendelés**: elem hozzárendelése.

- **Módosítás**: a kijelölt elem módosítása.
- **Törlés**: a kijelölt elem eltávolítása.
- **Összes törlése**: minden elem eltávolítása.

Hangerőgomb *(menü 9.2.6)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy telefon a csengőhangot némítsa el vagy a hívást utasítsa el, amikor bejövő hívásnál lenyomva tartja a [▲/▼] gombot.

Extra beállítások *(menü 9.2.7)*

Be- és kikapcsolhatja az automatikus újratárcsázást vagy hívásfogadást.

- **Automatikus újrahívás**: beállíthatja, hogy a telefon további tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.
- **Bármely gomb fogad**: a bejövő hívás fogadása az **<Elutasít>** és a [ ] gomb kivételével bármely gomb megnyomásával.

Offline mód *(menü 9.2.8)*

Ebben a menüben kapcsolhatja be az off-line üzemmódot vagy állíthatja vissza az on-line üzemmódot.

Kijelzőbeállítások *(menü 9.3)*

A menü segítségével módosíthatja a kijelző és a háttérvilágítás beállításait.

Háttérkép *(9.3.1. menü)*

Beállíthatja a kijelzőn készenlétben megjelenő háttérképet.

- **Fő kijelző**: a kijelzőn megjelenítendő kép vagy videofelvétel kiválasztása.
- **Naptár háttér**: a telefon a naptárt jeleníti meg háttérképként.
- **Szöveg helye**: szövegpozíció kijelölése. Ha készenléti állapotban nem szeretne szöveget megjeleníteni, válassza a **Ki** beállítást.
- **Betűtípus**: a szöveg betűtípusának megadása.
- **Szöveg színe**: a betűszín megadása.
- **Operátorlogó**: beállíthatja, hogy a telefon készenléti állapotban a szolgáltató emblémája helyett grafikus ikont jelenítsen meg. A lehetőséget csak akkor használhatja, ha már kapott ilyen grafikus ikont.

Főmenü stílusa *(menü 9.3.2)*

Megadhatja a főmenü megjelenítési stílusát.

Menüszín *(menü 9.3.3)*

Kiválaszthatja a Menü mód színsémáját.

Fényerő *(menü 9.3.4)*

A különböző fényviszonyoknak megfelelően beállíthatja a kijelző fényerejét.

Tárcsázás betűszíne *(menü 9.3.5)*

Ezzel a menüvel választhatja ki a tárcsázás közben látható betűtípust, a számok színét és méretét, valamint a kijelző háttérszínét.

Hívó adatainak mutatása *(Menü 9.3.6)*

Ebben a menüben beállítható, hogy a telefon megjelenítse a nem fogadott hívásra figyelmeztetést és a legutóbbi ilyen hívó adatait.

TV-kimenet beállításai *(menü 9.3.7)*

Ebben a menüben a televízió videorendszere állítható be.

Hangbeállítások *(menü 9.4)*

Ebben a menüben testreszabhatja a különböző hangbeállításokat.

Bejövő hívás *(menü 9.4.1)*

A menü segítségével módosíthatja a bejövő hívásokhoz tartozó hangok beállításait.

- **Csengőhang**: a hívásjelzéshez használni kívánt csengőhang kiválasztása.
- **Hangerő**: a csengetés hangerejének beállítása.
- **Jelzés típusa**: meghatározhatja, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Billentyűzet hangja *(menü 9.4.2)*

Ebben a menüben választhatja ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

☑ Készenléti állapotban a billentyű hangerejét a [▲/▼] gombokkal lehet állítani.

Üzenethang *(menü 9.4.3)*

Ezzel a menüvel a bejövő SMS, MMS, e-mail és hálózati hírüzenetek hangbeállításait adhatja meg egyenként.

- **Hang**: válasszon egyet a számos üzenethang közül.
- **Jelzés típusa**: az érkező üzenetekre figyelmeztető jelzés módjának megadása.

- **Ismétlés**: itt állíthatja be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolás *(menü 9.4.4)*

Ebben a menüben választhatja ki, hogy a telefon milyen dallamot játsszon be- és kikapcsoláskor.

Fedélhang *(menü 9.4.5)*

Ebben a menüben határozhatja meg a telefon hangját a fedél fel- illetve visszacsúsztatásakor.

Néma mód *(menü 9.4.6)*

Ebben a menüben határozhatja meg, hogy a telefon Néma módban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Extra hangok *(menü 9.4.7)*

Ebben a menüben testreszabhatja a telefon további hangjait.

- **Percjelző hang**: bekapcsolás esetén a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, amellyel figyelmeztet a beszélgetés időtartamára.
- **Kapcsolási hang**: ezt beállítva a telefon hangjelzést ad, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.
- **Figyelmeztetés híváskor**: a telefont úgy állítja be, hogy beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy elérkezik egy beállított ébresztés vagy emlékeztető ideje.
- **Jelzőhang**: A telefon egy felugró ablak megjelenésekor hangjelzést ad.

Világítás beállítások *(menü 9.5)*

Ebben a menüben módosíthatja a világítás beállításait.

Háttérvilágítás ideje *(menü 9.5.1)*

Megadhatja, hogy a háttérvilágítás vagy a kijelző mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

- **Normál**: adja meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Elsötétített**: adja meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után a kijelző mennyi ideig legyen sötétített módban. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Billentyűzet világítás *(menü 9.5.2)*

A menü segítségével beállíthatja, hogy a telefon miként világítsa meg a billentyűket. A **Használat ekkor:** sorban a következő opciók egyikét válassza ki.

- **Bármikor**: a billentyűk mindig világítanak.
- **Éjjel**: a billentyűzet megvilágítása csak délután 5 óra és reggel 9 óra között világít.
- **Egyéni időpontban**: azon időszakot adhatja meg, amikor a billentyűk világítanak.

Hálózati szolgáltatások *(menü 9.6)*

Ebben a menüben érheti el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(menü 9.6.1)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások egy megadott telefonszámra átirányíthatók.

1. Válasszon egy átirányítási módot.
   - **Minden hívás**: az összes hívás átirányítása.
   - **Foglalt**: hívás közben a többi hívás átirányítása.
   - **Nincs válasz**: nem fogadott hívások átirányítása.
   - **Nem elérhető**: akkor irányítja át a hívást, ha a telefon nincs a saját hálózata lefedettségi területén, vagy ha ki van kapcsolva.
   - **Összes törlése**: az összes hívásátirányítási beállítás törlése.
2. Válassza ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktiválás** lehetőséget. A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Inaktiválás** lehetőséget.
4. Lépjen az **Átirányítás ide:** sorba.
5. Írja be a számot, amelyre a hívásokat át kívánja irányítani.
6. Ha a **Nincs válasz** lehetőséget választotta, lépjen a **másodperc** sorhoz, és adja meg, hogy a hálózat mennyi idő elteltével irányítsa át a hívást.
7. Nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Híváskorlátozás *(menü 9.6.2)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

1. Válasszon egy korlátozási beállítást.
   - **Összes kimenő hívás**: az összes kimenő hívás letiltása.
   - **Nemzetközi**: a nemzetközi hívások letiltása.
   - **Nemzetközi, a hazait kivéve**: ha idegen hálózatban tartózkodunk, csak az adott országon belüli, illetve a saját hálózat számait hívhatja.

- **Összes bejövő hívás**: bejövő hívások tiltása.
- **Bejövő külföldön**: bejövő hívások tiltása idegen hálózatban.
- **Összes törlése**: az összes híváskorlátozási beállítás törlése, azaz az összes bejövő és kimenő hívás engedélyezése.
- **Korlátozási jelszó módosítása**: a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszó módosítása.

2. Válassza ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás kikapcsolásához válassza az **Inaktiválás** lehetőséget.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszót, majd nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(menü 9.6.3)*

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásról.

1. Válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyekre alkalmazni kívánja a hívásvárakoztatást.
2. Válassza az **Aktiválás** lehetőséget. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához válassza ki az **Inaktiválás** lehetőséget.

Hálózatválasztás *(menü 9.6.4)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy szolgáltató területén kívüli barangolás közben a saját használni kívánt hálózatot manuálisan vagy automatikusan lehessen beállítani.

Csak azokat a hálózatokat választhatja ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roaming szerződéssel) a saját hálózatot üzemeltető szolgáltatóval.

Hívószám küldése *(menü 9.6.5)*

Ez a hálózati szolgáltatás teszi lehetővé, hogy elrejtse telefonszámát a hívott személy elől. Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

☑ Egyes hálózatok nem teszik lehetővé ezen beállítás megváltoztatását.

Hangposta *(menü 9.6.6)*

A menü segítségével a hangpostafiók számát elmentheti, illetve meghallgathatja hangüzeneteit.

☑ Kapcsolódás előtt mindenképpen menteni kell a hangpostaszerver számát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

- **Hangposta meghallgatása**: a hangpostafiók felhívása és az üzenetek meghallgatása.
- **Hangpostafiók száma**: a hangpostaszerver hívószámának beírása.

Zárt csoport *(menü 9.6.7)*

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásait egy ön által meghatározott hívócsoportra korlátozza. Ha további információra van szüksége a zárt csoportok (Closed User Group, CUG) létrehozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz.

- **Indexlista**: zárt csoportok indexszámainak hozzáadása, törlése és aktiválása.
- **Külső hozzáférés**: hívások engedélyezése a zárt csoportban nem szereplő számokra. Ez a funkció a zárt hívócsoport előfizetésének jellegétől függ.
- **Alapértelmezett csoport**: az alapértelmezett zárt csoport engedélyezése (ha beállítottunk ilyet a szolgáltatónál). Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választanunk a listából.

Bluetooth *(menü 9.7)*

A Bluetooth funkció segítségével a telefont vezeték nélkül csatlakoztathatja más Bluetooth-készülékekhez, ezekkel adatokat cserélhet, kihangosítva beszélhet, illetve távolról vezérelheti a telefont.

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két Bluetooth-kompatibilis, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. Mivel a készülékek rádióhullámokkal kommunikálnak, nem kell egymás felé irányítani őket.

- Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- A teljesítmény javítása érdekében ajánlott a Bluetooth funkció használatának mellőzése multimédiás lehetőségek, például hangrögzítő, zenelejátszó vagy a fényképezőgép használata közben, vagy fordítva.
- Lehet, hogy egyes készülékek nem kompatibilisek a telefonnal.

A Bluetooth funkció beállítása

A **Bluetooth** menüből az alábbi opciókat közül választhat.

- **Aktiválás**: a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.

- **Saját eszközök**: elérhető Bluetooth-készülékek keresése.
- **Saját telefon láthatósága**: saját telefon megkeresésének engedélyezése más Bluetooth-készülékek számára.
- **Saját telefon neve**: a többi készülék által megjelenítendő Bluetooth-készüléknév hozzárendelése a telefonhoz.
- **Biztonságos üzemmód**: meghatározhatja, hogy a telefon jóváhagyást kérjen, mielőtt más készülékek hozzáférnének az adataihoz.
- **Bluetooth-szolgáltatások**: a rendelkezésre álló Bluetooth-szolgáltatások megjelenítése.

Bluetooth-készülékek keresése és párosítása

1. A **Bluetooth** menüben válassza ki a **Saját eszközök** opciót.
2. Válassza az **Új eszközök keresése** lehetőséget.

   A keresés befejeztével megjelenik a csatlakoztatható készülékek listája. Az alábbi ikonok a készülékek típusát jelzik:

   - Bluetooth sztereó fejhallgató
   - PDA
   - Mobiltelefon
   - Ismeretlen eszköz
   - Számítógép
   - Nyomtató
   - Autós kihangosítókészlet/Mono fejhallgató

   Az ikon színe a készülék állapotát jelzi.

   - Szürke: nem párosított készülékek
   - Kék: párosított készülékek
   - Narancs: jelenleg a telefonhoz csatlakozó készülékek
3. Válasszon ki egy eszközt.
4. Adjon meg egy Bluetooth PIN-kódot, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot. Ez a kód csak egyszer használatos, ezért nem szükséges megjegyezni.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

☑ Egyes készülékek, különösen a fejhallgatók és az autós kihangosítókészletek, rögzített Bluetooth-PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: **0000**. Ha a másik készülék rendelkezik kóddal, akkor azt kell beírni.

Eszközopciók

Az eszközök listájának megtekintése közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Kapcsolódás**: a fejhallgató vagy az autós kihangosító csatlakoztatása.
- **Szétkapcsolás**: a készülékhez csatlakoztatott eszköz leválasztása.
- **Keresés fájlokban**: adatok keresése a készüléken és azok közvetlen importálása a saját telefonra.
- **Szolgáltatáslista**: az eszköz Bluetooth szolgáltatáslistájának megjelenítése.
- **Átnevezés**: a párosított készülék átnevezése.
- **Eszköz engedélyezése**/**Nem engedélyezett eszköz**: beállíthatja, hogy a telefon rákérdezzen-e a csatlakozás engedélyezésére, amikor más készülékek próbálnak meg kapcsolódni a telefonhoz.
- **Törlés**: a kijelölt eszköz vagy az összes eszköz eltávolítása a listáról.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolattal

1. Aktiválja a Bluetooth funkciót.
2. Válassza ki azt az alkalmazást, amely a küldendő elemet tartalmazza.
3. Lapozzon a kívánt elemhez, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
4. Válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** → **Új eszközök keresése** lehetőséget.

   A telefon megkeresi a közelben lévő készülékeket, és felsorolja az elérhetőket.
5. Válasszon ki egy eszközt.
6. Ha szükséges, írja be a párosításhoz szükséges Bluetooth-kódot, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolattal

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját és engedélyezni kell a láthatóságot.

1. Ha arra nem jogosult Bluetooth-eszköz küld adatokat a telefonra, akkor az <**Igen**> gombot megnyomva az adott eszköz számára engedélyezheti, hogy hozzáférjen a telefonhoz.
2. Az adatok fogadásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Biztonság *(menü 9.8)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédheti készülékét jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot ad meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írni a PUK-, illetve a PUK2-kódot (személyes feloldó kulcs). A kódokat a szolgáltatótól kapja meg.

PIN-ellenőrzés *(menü 9.8.1)*

A 4–8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. A funkció bekapcsolása esetén a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN-kód megváltoztatása *(menü 9.8.2)*

Ebben a menüben módosíthatja a PIN-kódot. A PIN-kód módosításához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(menü 9.8.3)*

A menü segítségével a telefont zárolva megakadályozhatja a jogosulatlan használatot.

Ha aktiválja ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adni a 4–8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. A jelszó módosításához használja a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(menü 9.8.4)*

Ebben a menüben módosíthatja a telefonjelszót.

Védett üzemmód *(menü 9.8.5)*

A menü segítségével – a hívási funkciók meghagyásával – megakadályozható a telefon üzeneteinek, médiafájljainak megnyitása, illetve az egyéb funkciók használata.

Ha a védett adatokat biztosító lehetőség engedélyezett, a zárolt elemek és funkciók eléréséhez meg kell adni a telefon jelszavát.

SIM-zár *(menü 9.8.6)*

A menü segítségével SIM-kártyazárat megadva a telefon csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával fog működni. Meg kell adni a SIM-zár kódot, ha egy másik SIM kártyát akar használni.

Fixlista *(menü 9.8.7)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, Fixlista (Fixed Dialling Number, FDN) módban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez a funkció engedélyett, akkor csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2-kód módosítása *(menü 9.8.8)*

Ha a SIM-kártya támogatja, akkor az aktuális PIN2-kódot e menü segítségével módosíthatja.

Mobilkövető *(menü 9.8.9)*

Amikor valaki megpróbálja a telefont másik USIM/SIM-kártyával használni, a telefon automatikusan elküld egy előre beállított üzenetet a család vagy a barátok számára. Megnézheti, milyen számról lett elküldve az üzenet, és nyomon követheti a telefont. Ez a szolgáltatás akkor hasznos, ha a telefont elveszíti vagy ellopják.

1. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
2. Adja meg az alábbi opciókat.
   - **Mobilkövető**: aktiválja a mobil követő funkciót.
   - **Címzettek**: adja meg azokat a telefonszámokat, ahova a követő üzenetet szeretné küldeni.
   - **Feladó**: írja be a küldő nevét.
   - **Üzenet**: ellenőrizze a beállított üzenet szövegét.
3. A művelet végeztével nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Kapcsolat beállítások *(menü 9.9)*

Ezzel a menüvel létre lehet hozni és testre lehet szabni a telefon csatlakozási beállításait tartalmazó profilokat. Ezek a beállítások a böngésző használatához, valamint MMS és e-mail üzenetek küldéséhez szükségesek.

☑ A telefon az alapértelmezett hálózati csatlakozásra van beállítva. Ha a beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyja, előfordulhat, hogy a böngésző, az MMS és az e-mail funkció hibásan fog működni.

WAP profil létrehozása

1. Nyomja meg az <**Új**> gombot. Ha a profilt már mentette, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Új kapcsolat hozzáadása** pontot.
2. Válassza ki a **WAP-beállítások** opciót, ha van ilyen.

3. Adja meg a profil paramétereit.
   - **Profilnév**: írja be a profilnevet.
   - **Honlap címe**: írja be a kezdőlapként használni kívánt oldal URL-címét.
   - **Proxy**: aktiválja vagy deaktiválja a proxyszervert.
   - **IP-cím**: adja meg a proxyszerver IP-címét.
   - **Port**: adja meg a proxyszerver portszámát.
   - **Halasztási idő**: megadhatja azt az időt, amelynek elteltével a telefon bontja a hálózati kapcsolatot, amennyiben ezen idő alatt nem volt adatforgalom.
   - **DNS**: kapcsolja be vagy ki a DNS (Domain Name Server) címeit.
   - **1.DNS** és **2. DNS**: adja meg az elsődleges és másodlagos DNS-címet.
   - **Csatorna**: válassza ki a hálózati csatorna típusát.
   - **Speciális beállítások**: módosítsa a speciális beállításokat. A csatornabeállításoktól függően a módosítható opciók változhatnak.

     Ha a csatorna beállítása **GPRS**:

     Hozzáférési pont: adja meg a hozzáférési pont nevét.

     Bejelentkezési azonosító: írja be a bejelentkezési azonosítóját.

     Jelszó: írja be a bejelentkezési jelszavát.

     Ha a csatorna beállítása **GSM**:

     Hívószám: írja be a PPP-telefonszámot.

     Bejelentkezési azonosító: írja be a bejelentkezési azonosítóját.

     Jelszó: írja be a bejelentkezési jelszavát.

     Adathívás típusa: válasszon ki egy adatátvitelhez tartozó hívástípust.
4. A profil mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Profilopciók

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Módosítás**: a kijelölt profil szerkesztése.
- **Törlés**: profil törlése.
- **Új kapcsolat hozzáadása**: új profil hozzáadása.

Gyári beállítások *(menü 9.10)*

Ebben a menüben visszaállíthatja a módosított beállításokat.

1. A visszaállítani kívánt beállítási kategóriák kijelöléséhez nyomja meg a [Középső] gombot.
2. Nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.
3. A visszaállítás megerősítéséhez nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
4. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 99. oldal

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezzen be SIM-kártyát"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Írja be a jelszót"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"Írja be a PIN-kódot"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM kártyával kapott PIN-kódot.

- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.

"Írja be a PUK-kódot"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolgáltatás", "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([⊖] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn az "Figyelem! Gyenge az akku" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt ( ). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük a **Névjegyzék** funkcióval, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

Az akkumulátor nem tölt rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Tiszta, puha törlőkendővel tisztítsuk meg a telefon és az akkumulátor érintkezőit egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,355 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.

- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.

- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző cimke szint vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között meg akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-E900 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/GSM1800/1900 MHz
LCD kijelző	320x240 képpont (TFT, 262k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, E-mail

Hálózati töltő	TAD437
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	93x45x16,5 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	93g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A
AB-mód, szövegbevitel • 30
Akkumulátor
  alacsony feszültség kijelzése • 8
  óvintézkedések • 105
  töltése • 7
Alacsony akkufeszültség kijelzése • 8
Automatikus újrahívás • 91

Á
Átirányítás, hívások • 94
Átváltó • 52

B
Barangolás • 95
Bármely gomb fogad • 91
Be- és kikapcsolást jelző hang • 93
Be-/kikapcsolás
  telefon • 8
Bejövő posta, üzenetek
  e-mail • 64
  MMS/SMS • 61
Billentyűzet hangja
  kiválasztás • 92
  küldés/némítás • 36
Biztonság, hívások • 99
Biztonság, információ • 104
Bluetooth
  beállítások • 96
  fogadás, adatok • 98
  küldés, adatok • 98
Böngésző, web • 54

C
CB (Cellainformáció) üzenet • 63, 72

D
Dátum, beállítás • 89
Digitális jogkezelés (Digital Rights Management, DRM) • 73
Dokumentumfájlok • 77
DTMF-jelek, küldés • 36

E
Egészségvédelmi és biztonsági • 104
Elküldött üzenetek • 64
E-mailek
  beállítások • 69
  létrehozás/küldés • 60
  megtekintés • 64
  törlés • 65

É
Ébresztés • 51

F
Fájlkezelő • 73
Fájlmegtekintő • 77
Fedélhang • 93
Felszínséma • 92
Felvétel
  hangjegyzetek • 46
  videók • 86
Fényképező
  fotók • 83
  videók • 86
Fixlista (FDN) • 100
Fogadás
  hívás • 34
  második hívás • 36
Fogadott hívások • 38
Fotók
  fényképezés • 83
  megtekintés • 74

Gy
Gyorsbillentyű • 90
Gyorshívás • 42

H
Hangbeállítások • 92
Hangok, letöltött • 76
Hangpostaszerver • 95
Hangrögzítő
  felvétel • 46
  lejátszás • 47
Hálózati hírüzenetek • 63, 72
Hálózati szolgáltatások • 94
Hálózatválasztás • 95
Háttérkép • 91
Hívásidő • 38
Hívásjelzés
  bejövő hívások • 92
  üzenetek • 92
Híváskölts̈ég • 39

Hívásnapló
fogadott • 38
nem fogadott • 38
tárcsázott • 38
Hívások
átirányítás • 94
elutasítás • 34
fogadás • 34
korlátozás • 94
tartás • 35
újrahívás • 33
várakoztatás • 95
Hívó azonosító • 95
Hívóazonosító • 92
Hívócsoportok • 41

I
Idő, beállítás • 89
Időzítő • 52
Ikonok
megjelenítése • 11
Ikonok, leírás • 11
Internet • 54

J
Java alkalmazások • 49
Játékok • 49
Jelszó
híváskorlátozás • 95
telefon • 99

K
Kapcsolási hang • 93
Karakterek, bevitel • 30
Kezelés és karbantartás • 110
Képek, letöltött • 74
Képszerkesztő • 47
Kihangosító • 36
Kijelző
beállítások • 91
fényerő • 92
ikonok • 12
megjelenítése • 11
nyelv • 89
Kimenő posta, üzenetek • 63
Konfigurációs üzenetek • 61
Korlátozás, hívások • 94
Közlekedésbiztonság • 106

L
Lezárás
menüfunkciók • 99
SIM kártya • 99
telefon • 99

M
Megvilágítás, beállítás
billentyűzet • 93
kijelző • 93
Memória állapota
fájlkezelő • 79
letöltött elemek • 79
telefonkönyv 43
üzenetek • 73
Memóriakártya
behelyezés • 27
Menübeállítás • 91
MMS-üzenetek
beállítások • 68
létrehozás/küldés • 58
megtekintés • 61
törlés • 62
Mobil követő • 100
MP3-lejátszó • 44

N
Naptár • 79
Nem fogadott hívások • 38
Nemzetközi hívások • 33
Nevek
bevitel • 30
keresés • 39
Néma mód
beállítások • 93
kapcsolás • 16
Névjegykártya • 42

Ny
Nyelv, kiválasztás • 89

P
Percjelző hang • 93
PIN, módosítás • 99
PIN2, módosítás • 100
Problémák, megoldás • 102
Push üzenetek 63, 72

S
Sablonok, üzenet • 66
Saját menü • 15
Segélykérő hívások • 109
SIM-kártya
behelyezése • 7
lezárás • 99
SMS-üzenetek
beállítások • 67
létrehozás/küldés • 57
megtekintés • 61
törlés • 62
Stopperóra • 53

Sz
Számológép • 51
Szöveg, bevitel • 30

T
T9 üzemmód, szövegbevitel • 31
Tartás, hívás • 35
Tárcsázás betűszíne, beállítás • 92
Tárcsázott hívások • 38
Telefon
ikonok • 11
jelszó • 99
kapcsolás, be/ki • 8
kicsomagolás • 6
kijelző • 11
lezárás • 99
visszaállítás • 102
Telefon visszaállítása • 102
Telefonkönyv
gyorshívás • 42
hozzáadás • 40
keresés • 39
kezelés • 43
opciók • 40
törlés • 40, 43
Több résztvevős hívás • 37
Törlés
e-mail • 64, 65, 67
események • 81
hívásnapló • 37
MMS • 62, 64, 67
SMS • 62, 64, 67
telefonkönyv • 40, 43
TV-kimenet
beállítások • 92
megtekintés tv-képernyőn • 29

U
Utolsó szám, újrahívás • 33

Ú
Újrahívás
automatikus • 91
Újratárcsázás
manuális • 33

Ü
Üdvözlő üzenet • 89
Üzenet hangja • 92
Üzenetek
cellainformáció • 63, 72
e-mail • 60, 64
konfigurációs • 63
MMS • 58, 62
Üzenetek (folytatás)
push • 63, 72
SMS • 57, 62
üdvözlés • 89
Üzenetek létrehozása
e-mail • 60
MMS • 58
SMS • 57

V
Várakozó hívás • 95
Védett üzemmód • 99
Videók
felvétel • 86
lejátszás • 75
Világításbeállítások • 93
Világóra • 50

Z
Zárt csoport (CUG) • 96
Zene, letöltött • 76

W
Webböngésző
hozzáférés • 54
könyvjelzők • 56

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-E900 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (2004-11) **(távközlési)**

EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**

EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**

EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2006. június 19.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11602A
Hungarian. 07/2006. Rev. 1.0